


安装教程(图纸示范)


DEMONSTRATION INSTALLATION TUTORIAL (DRAWING)

机箱主体安装

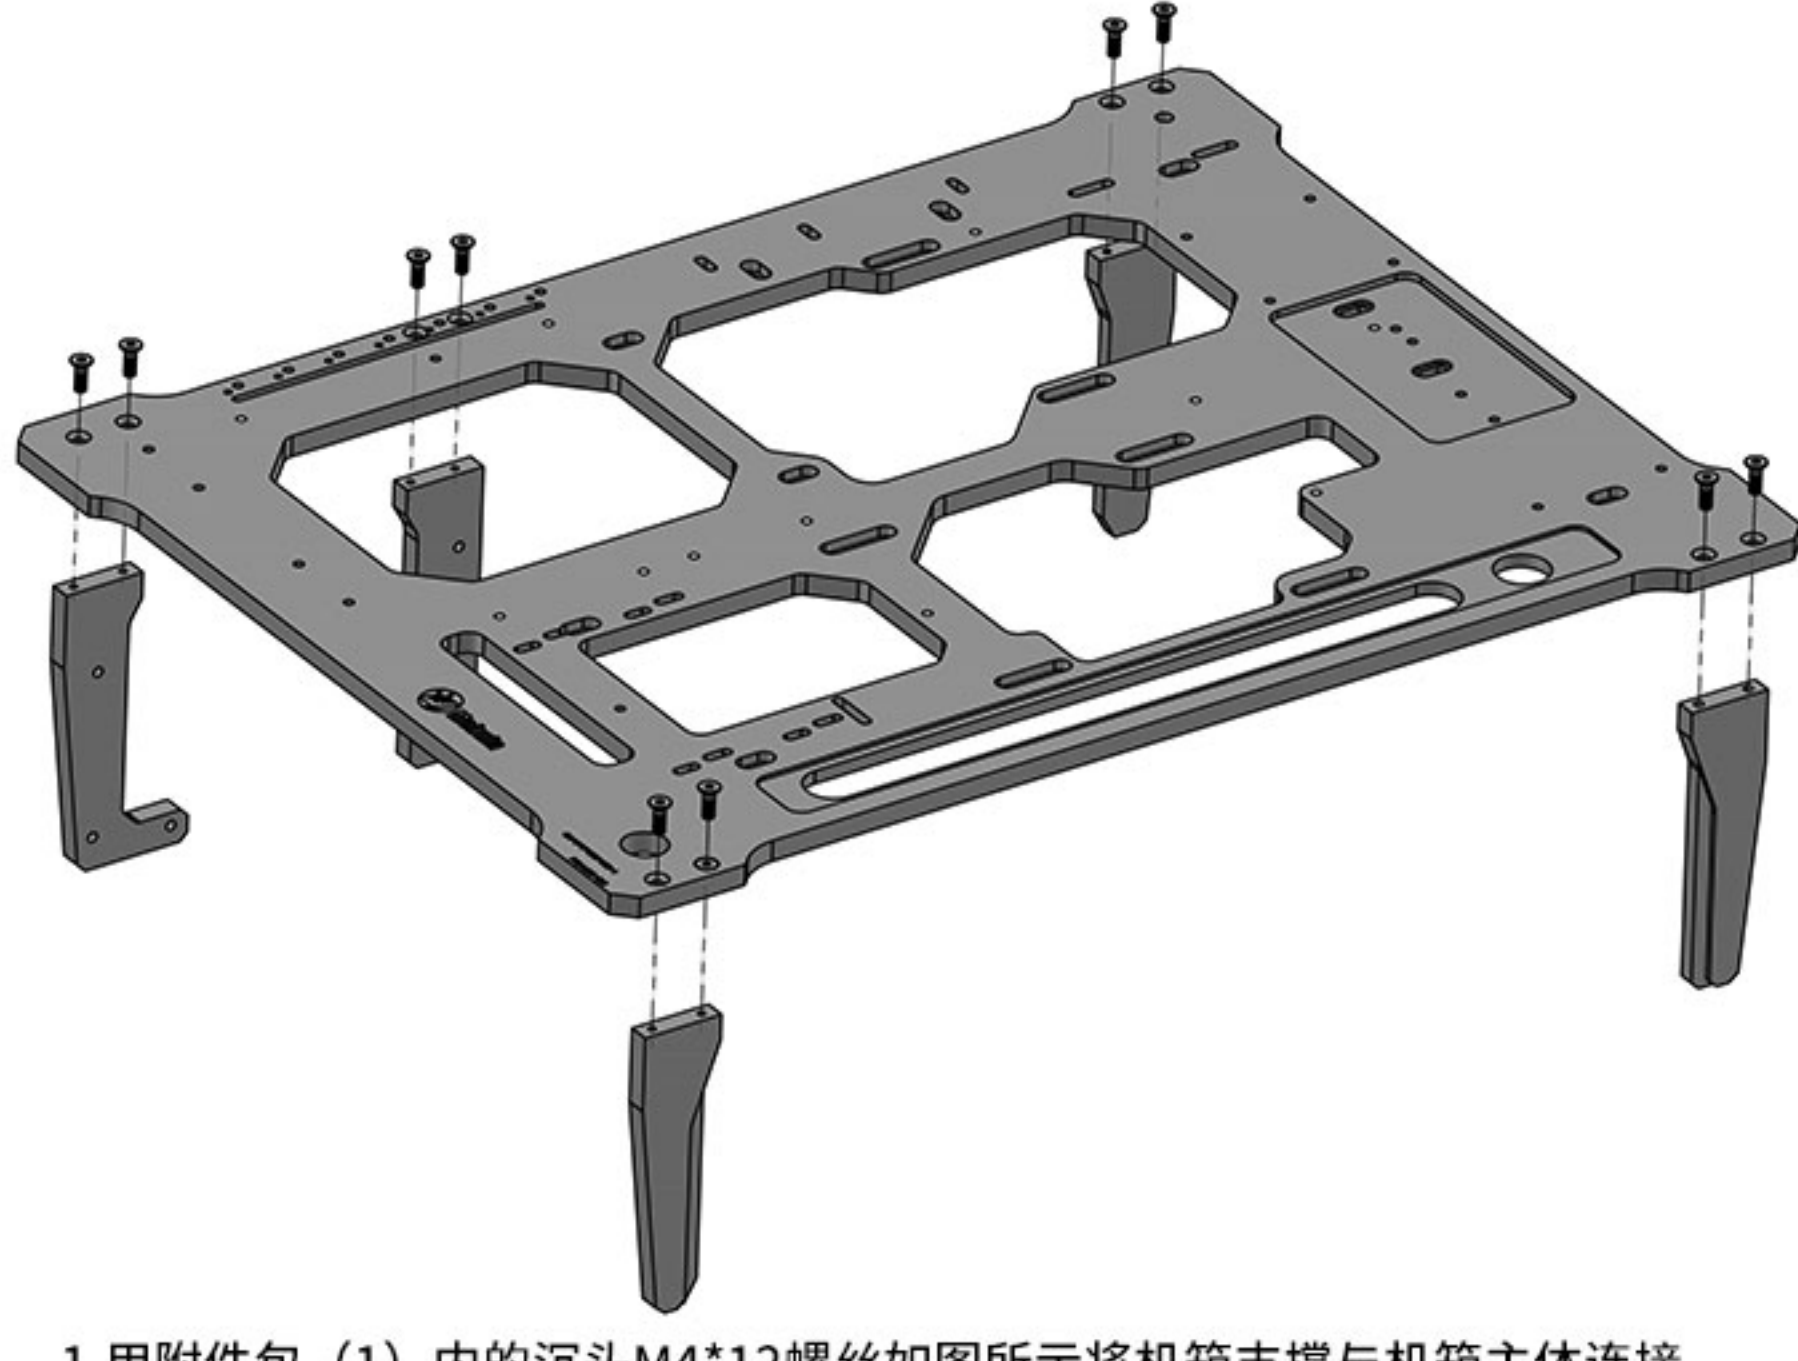


1.用附件包(1)内的沉头M4*12螺丝如图所示将机箱支撑与机箱主体连接

冷排安装

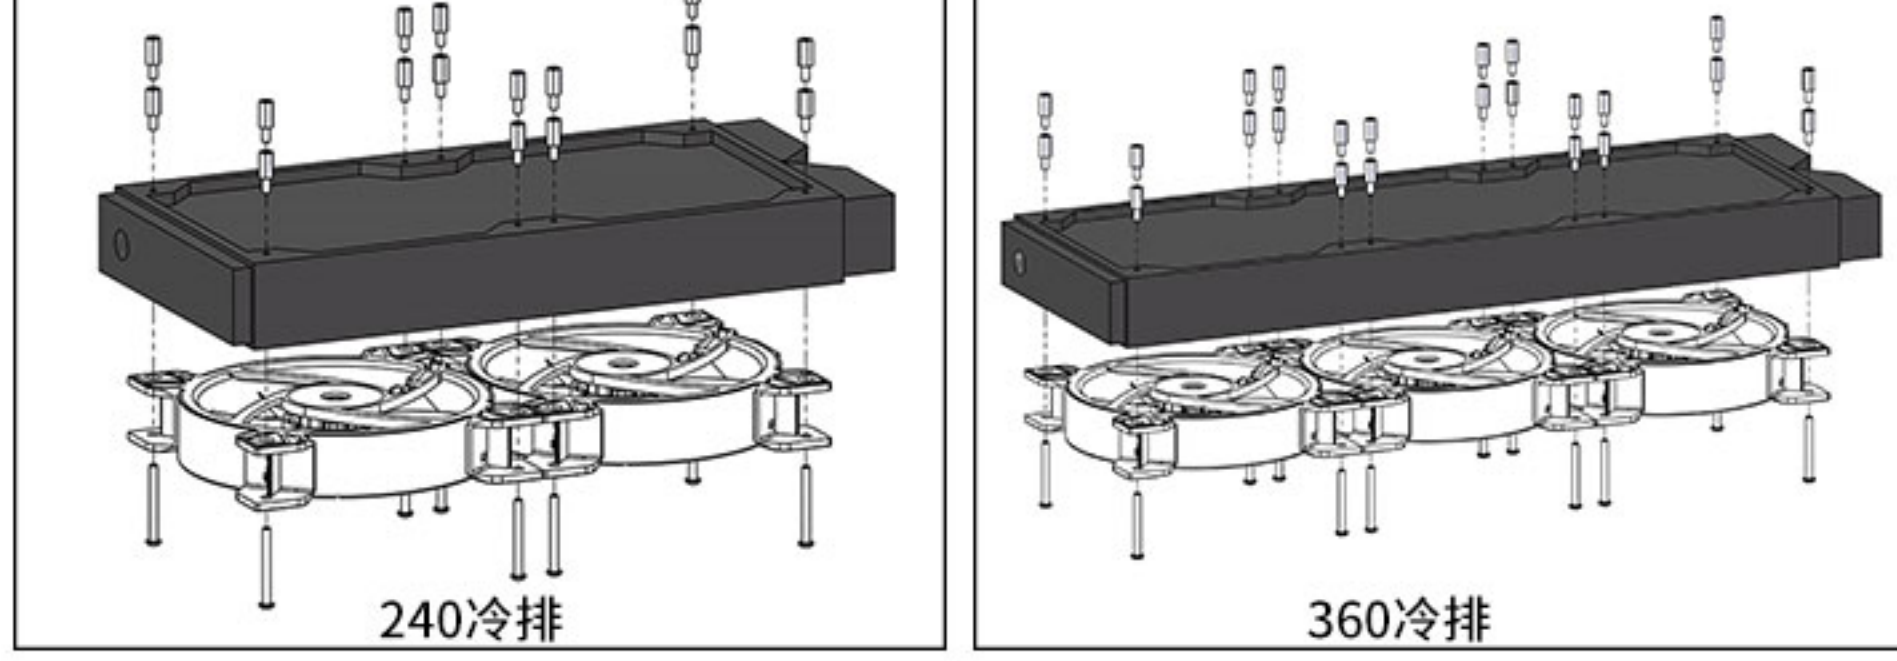


1.将附件包(2)内的六角铜柱(两个一组)及风扇如图所示安装在冷排上

该步骤必须在安装主板之前进行

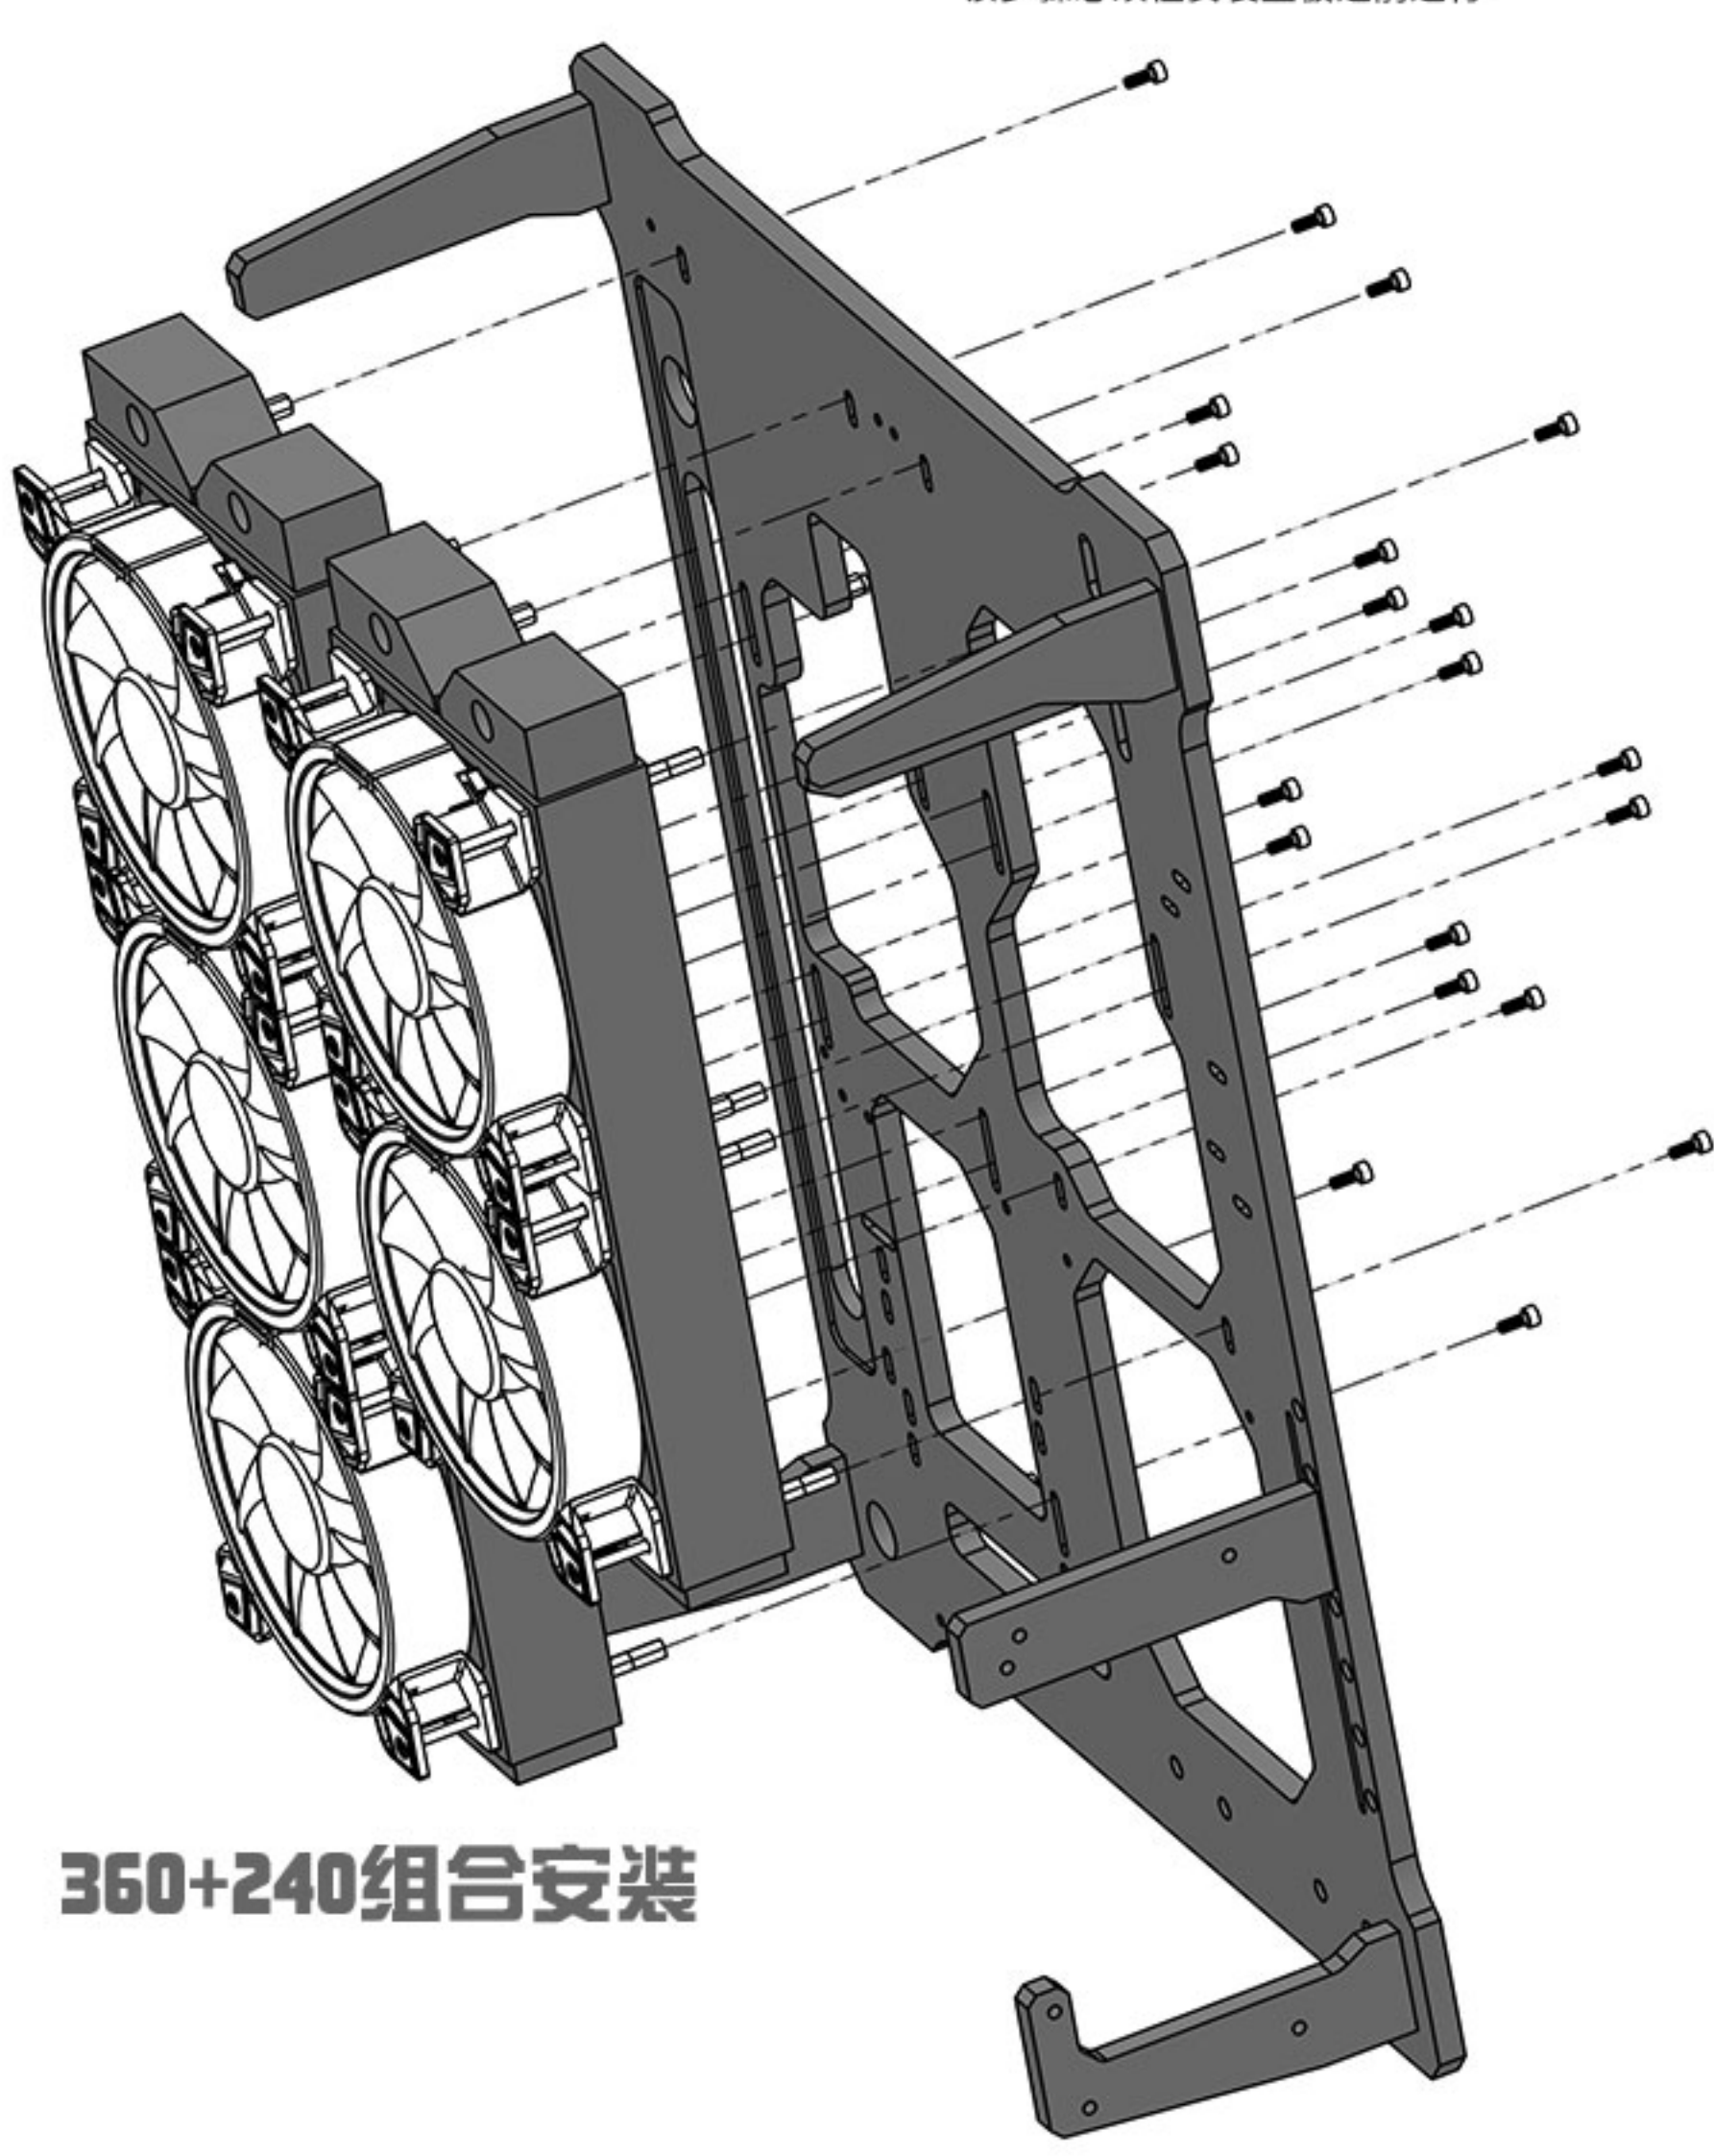


360+240组合安装

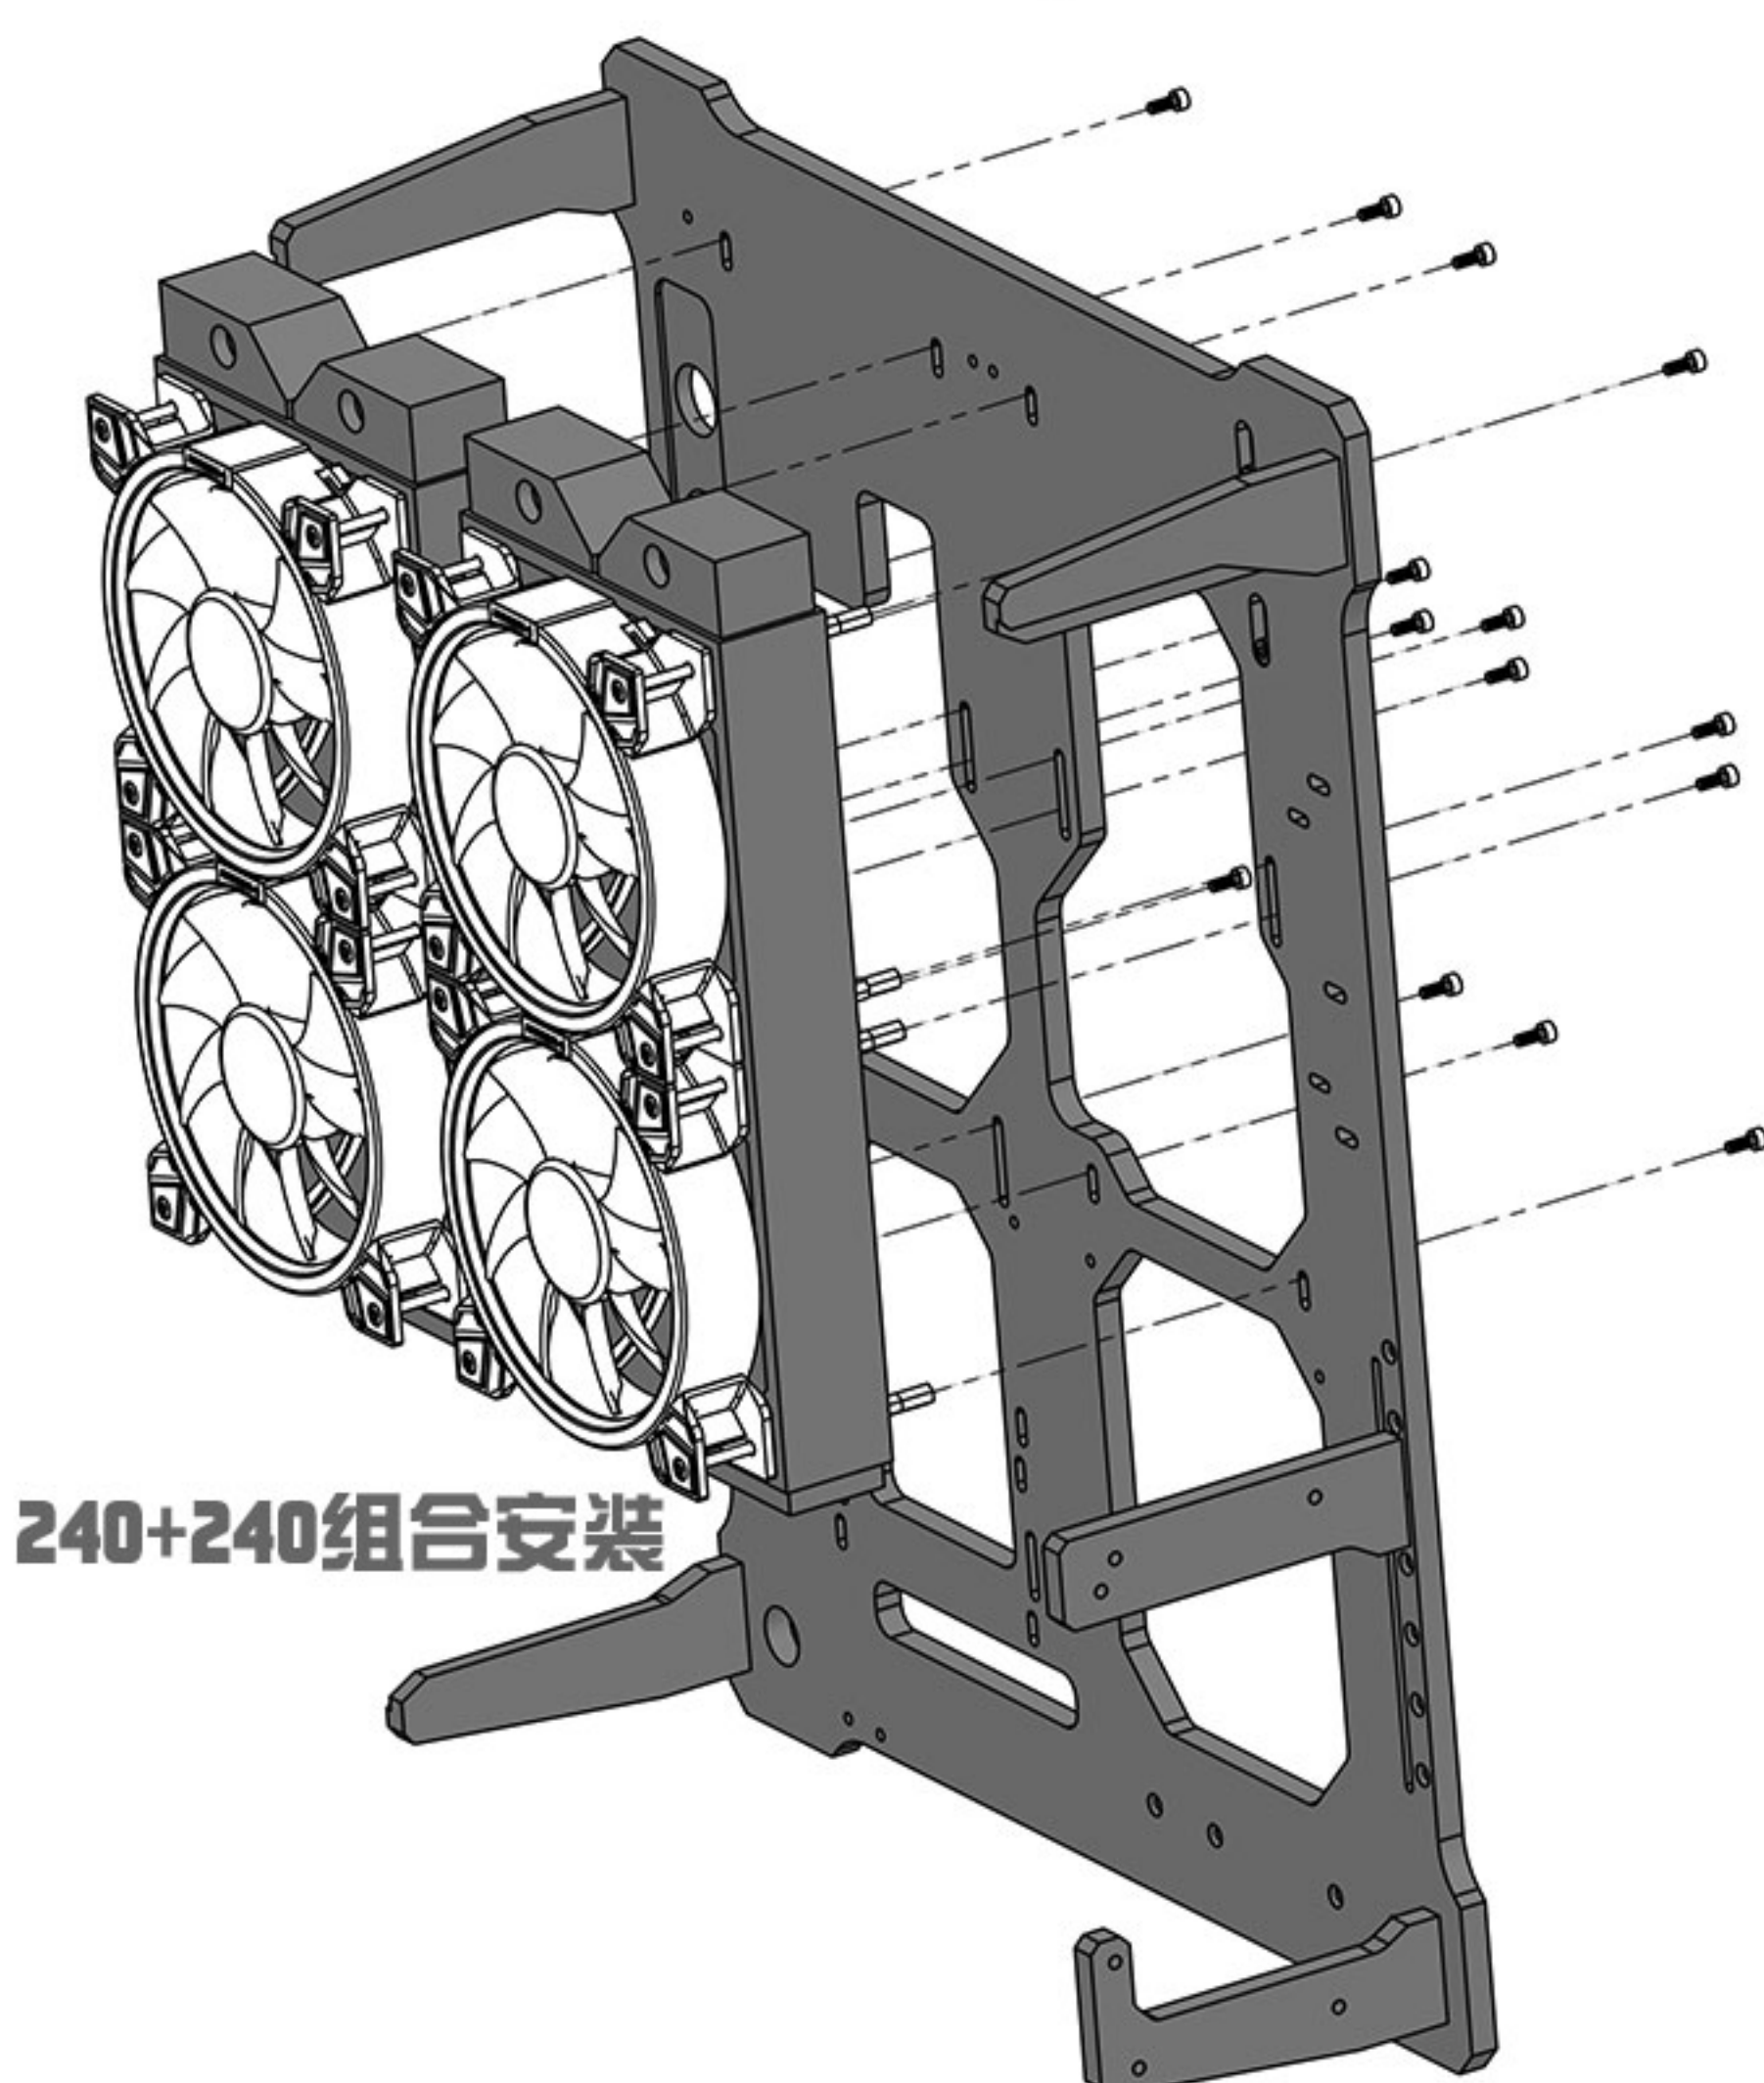

240+240组合安装


2.用附件包(3)内杯头M3*8螺丝,如图所示将冷排、风扇固定在机箱主体上

电源安装

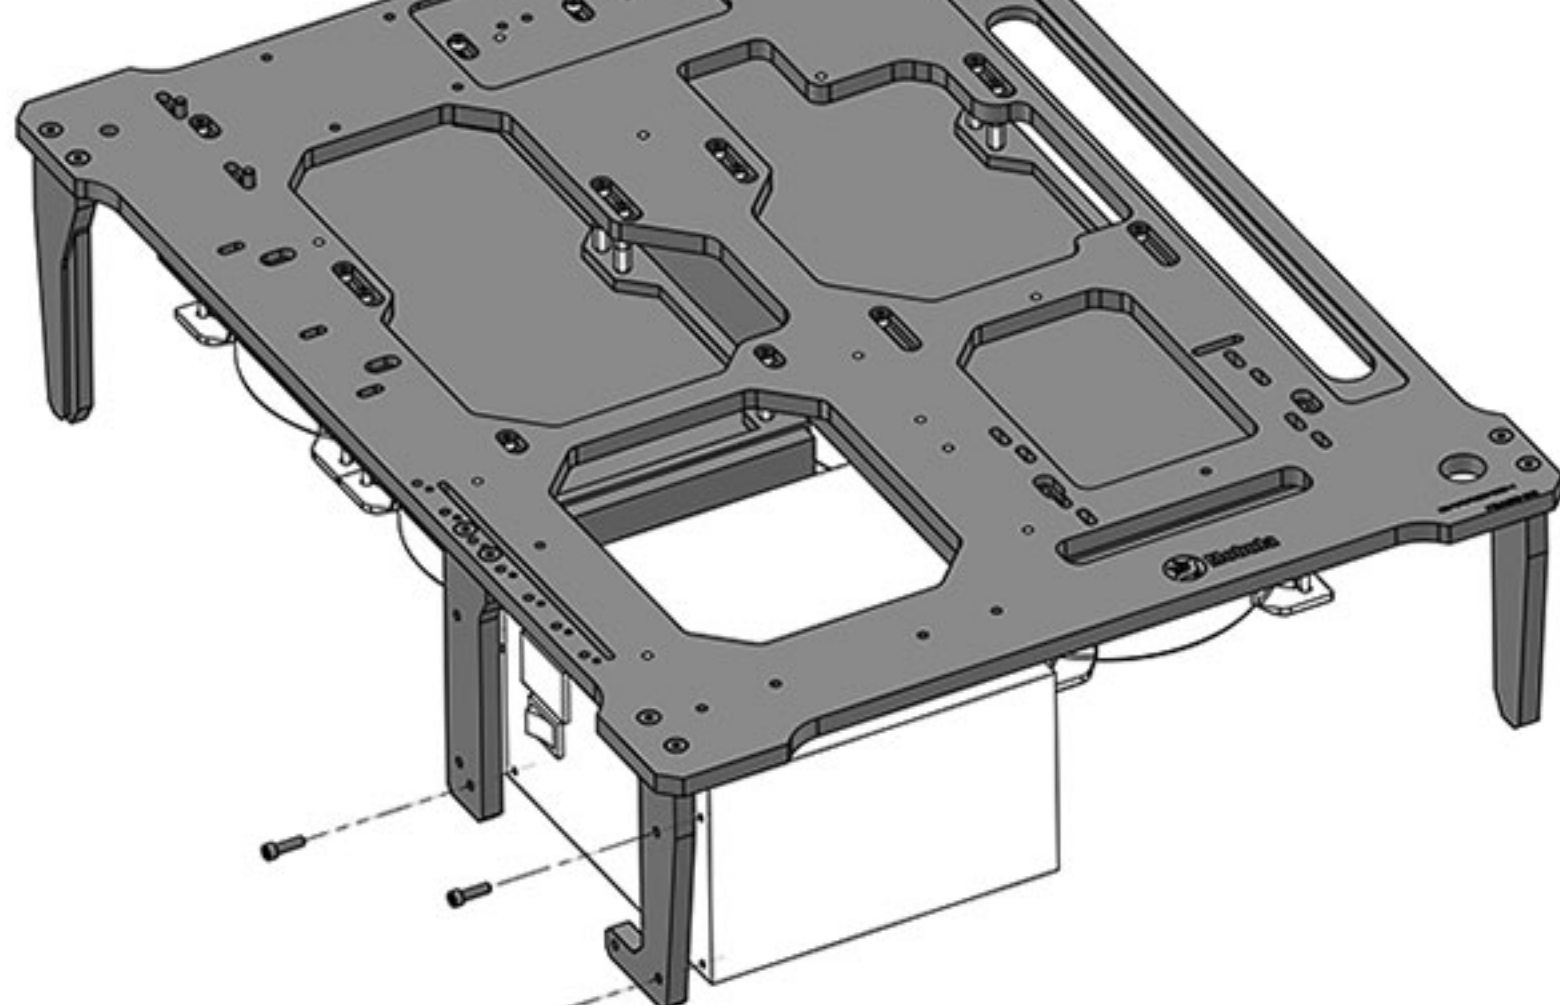


1.用附件包(4)内半圆头6#-32*1/2美制螺丝,如图所示(共须安装3颗螺丝)将电源固定在机箱电源支架上

主板安装

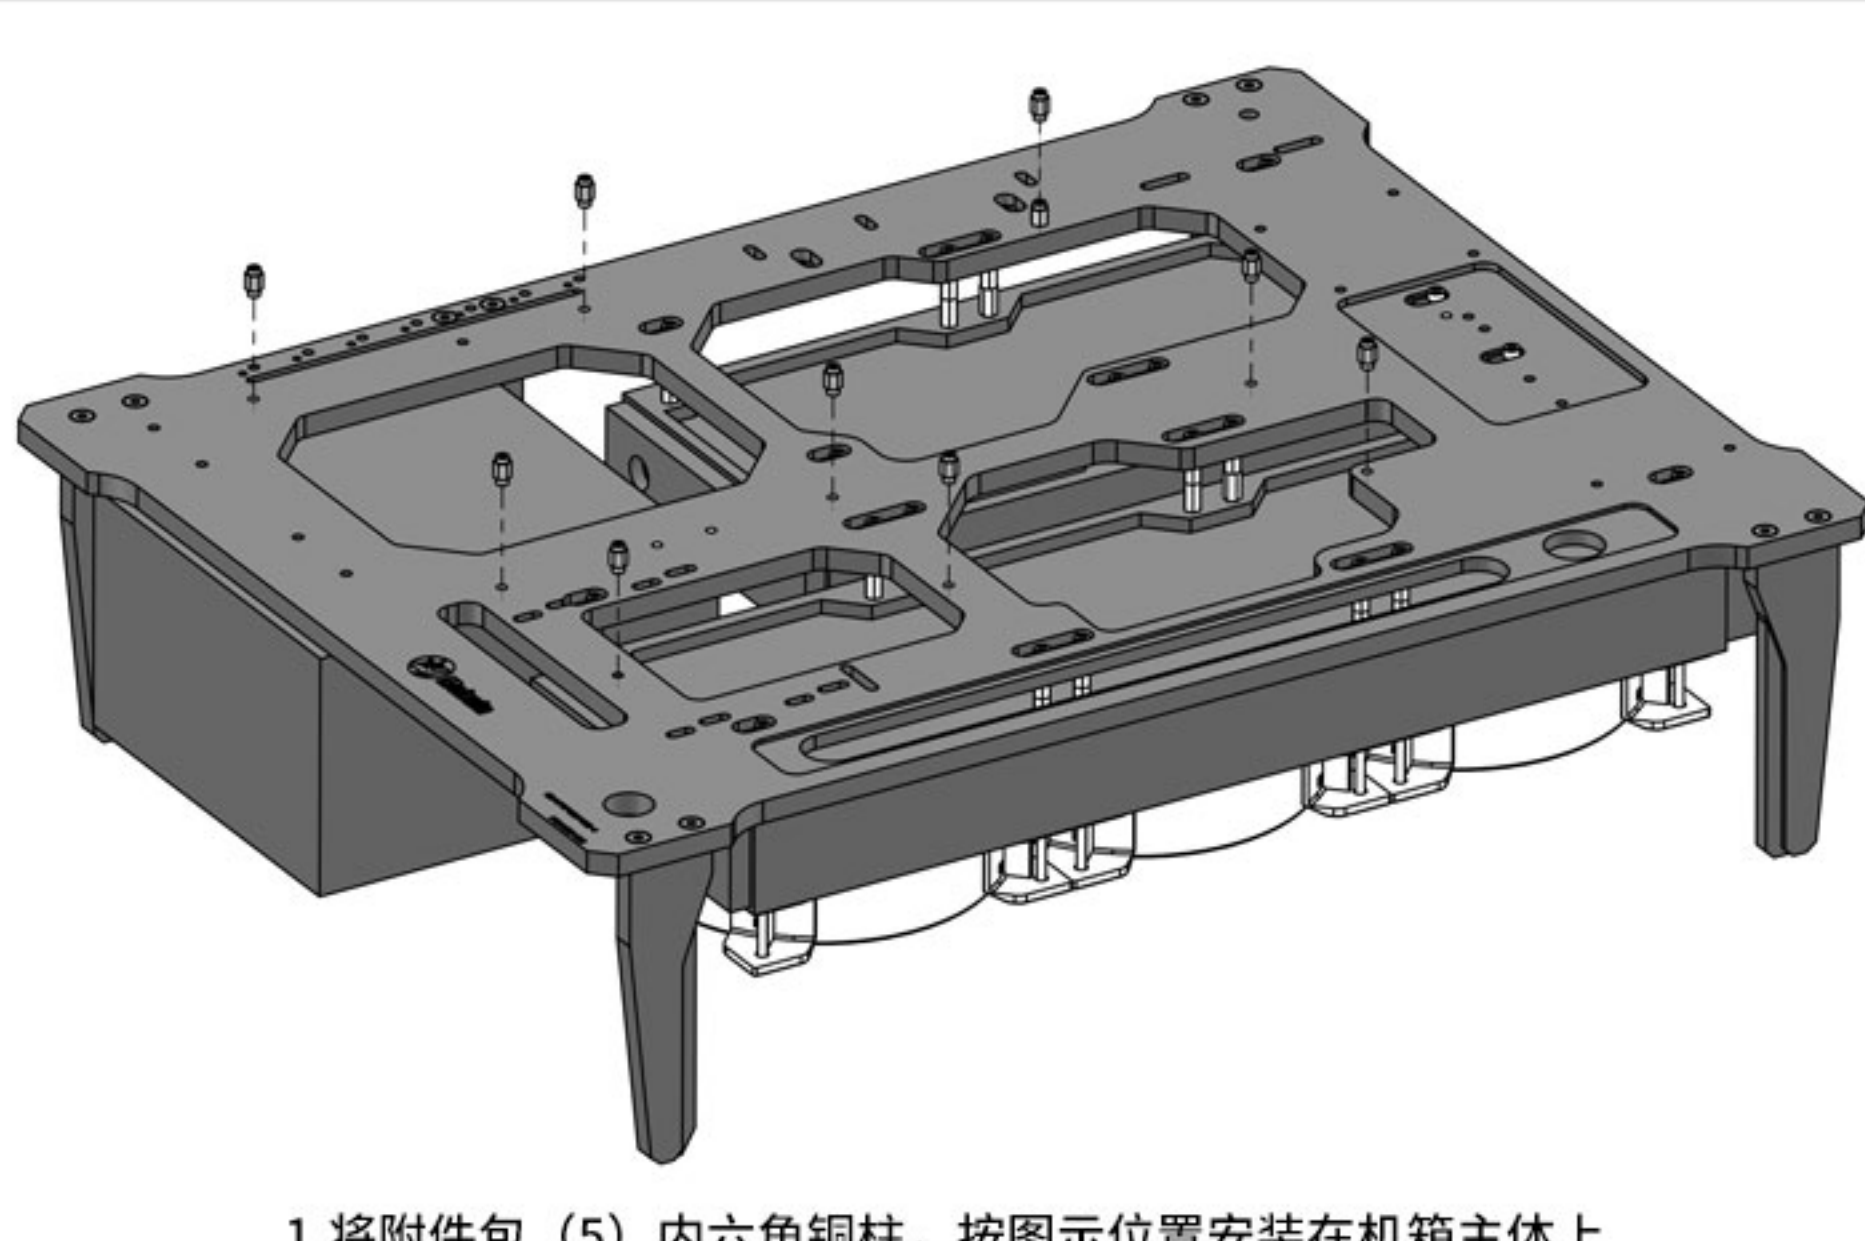


1.将附件包(5)内六角铜柱,按图示位置安装在机箱主体上

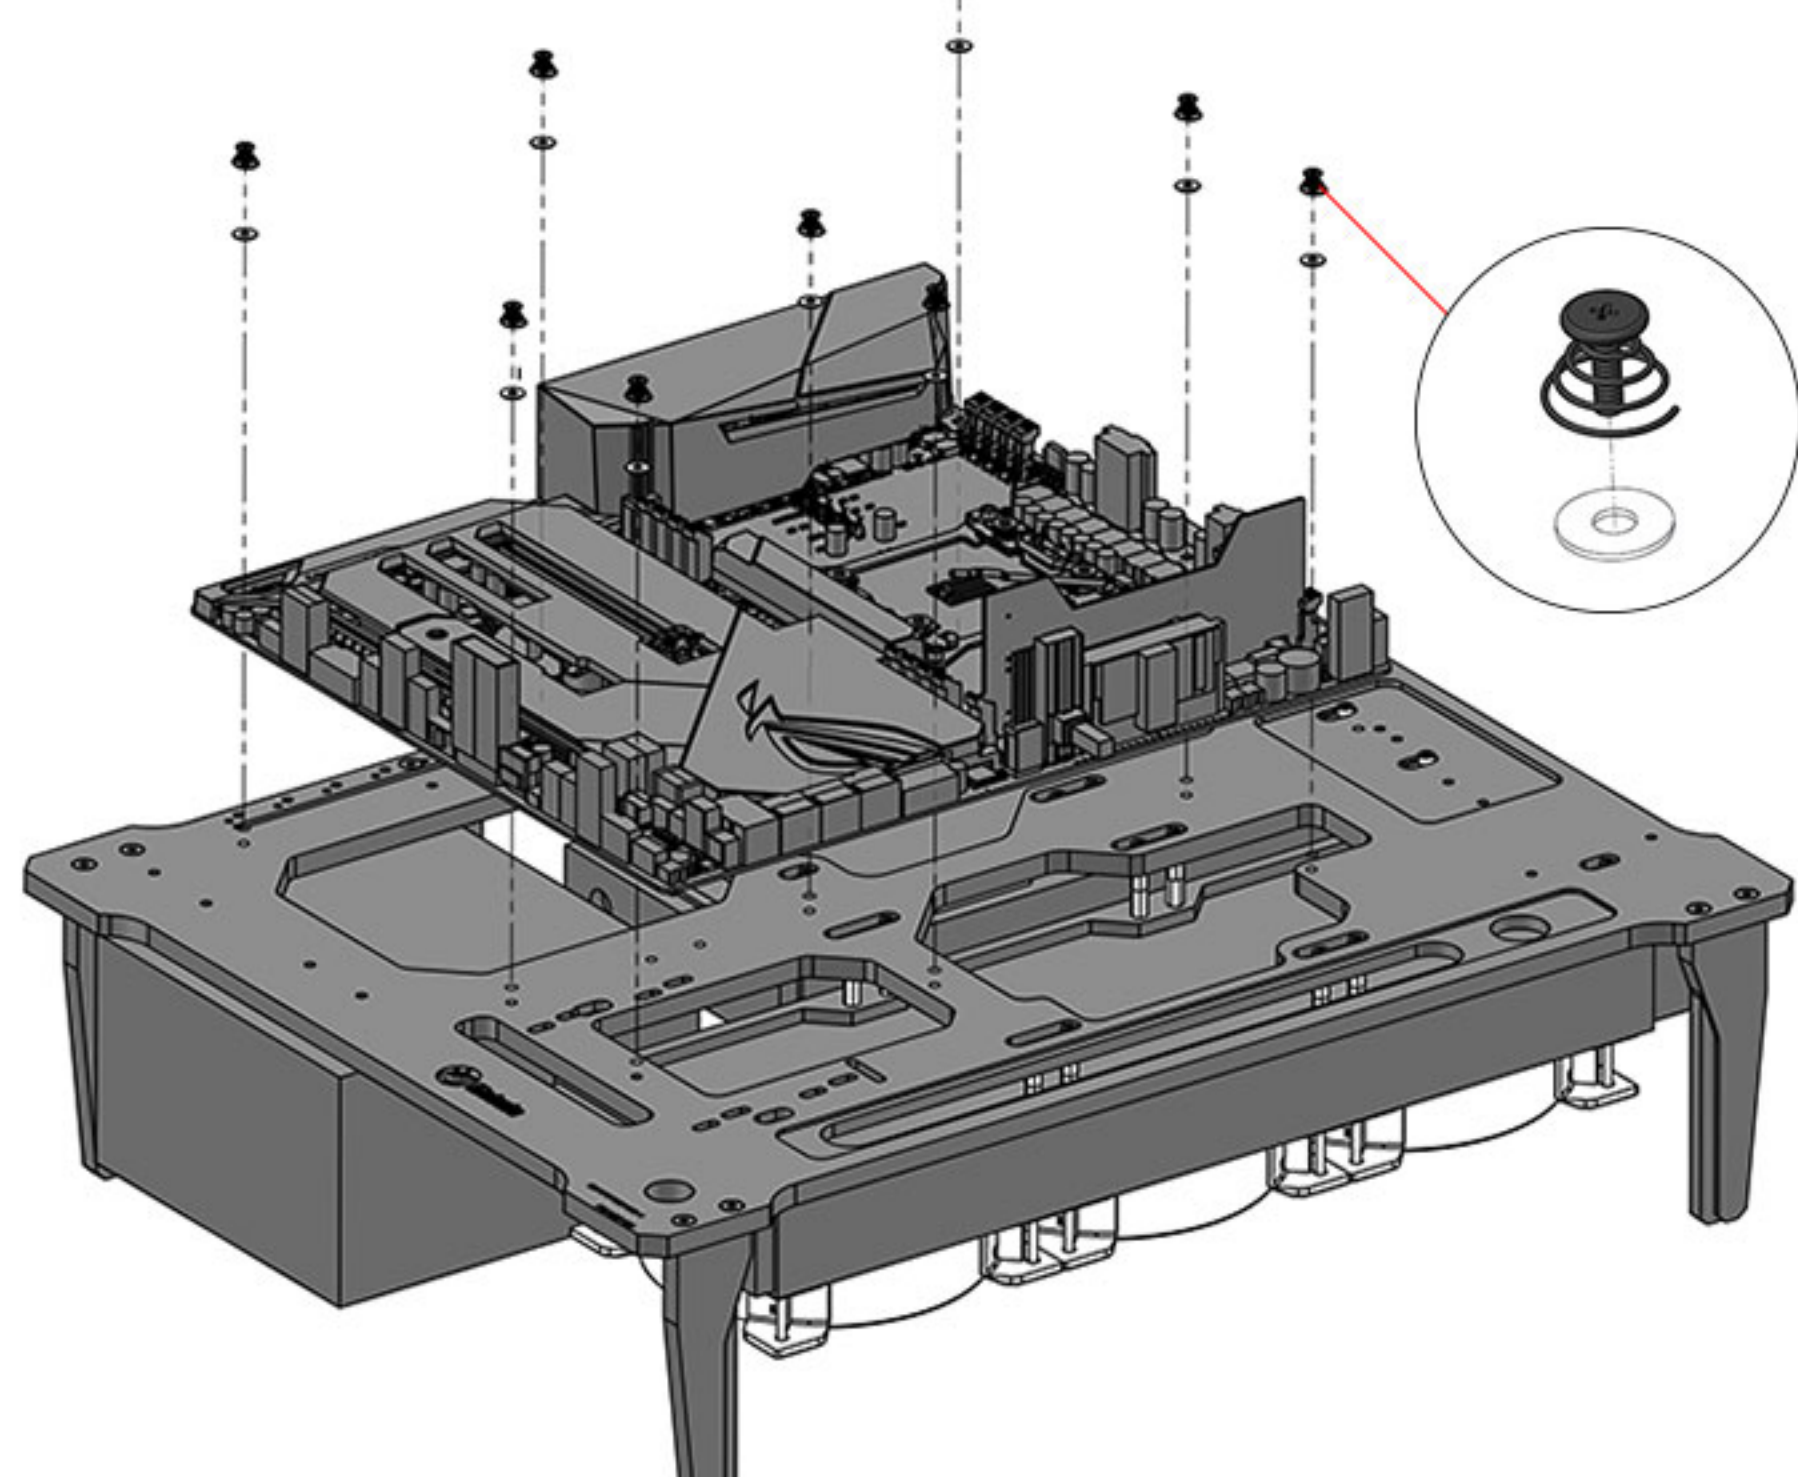


2.用附件包(5)内PC垫片及弹簧螺丝,如图所示将主板安装在机箱主体上

水箱安装-方形数显水箱

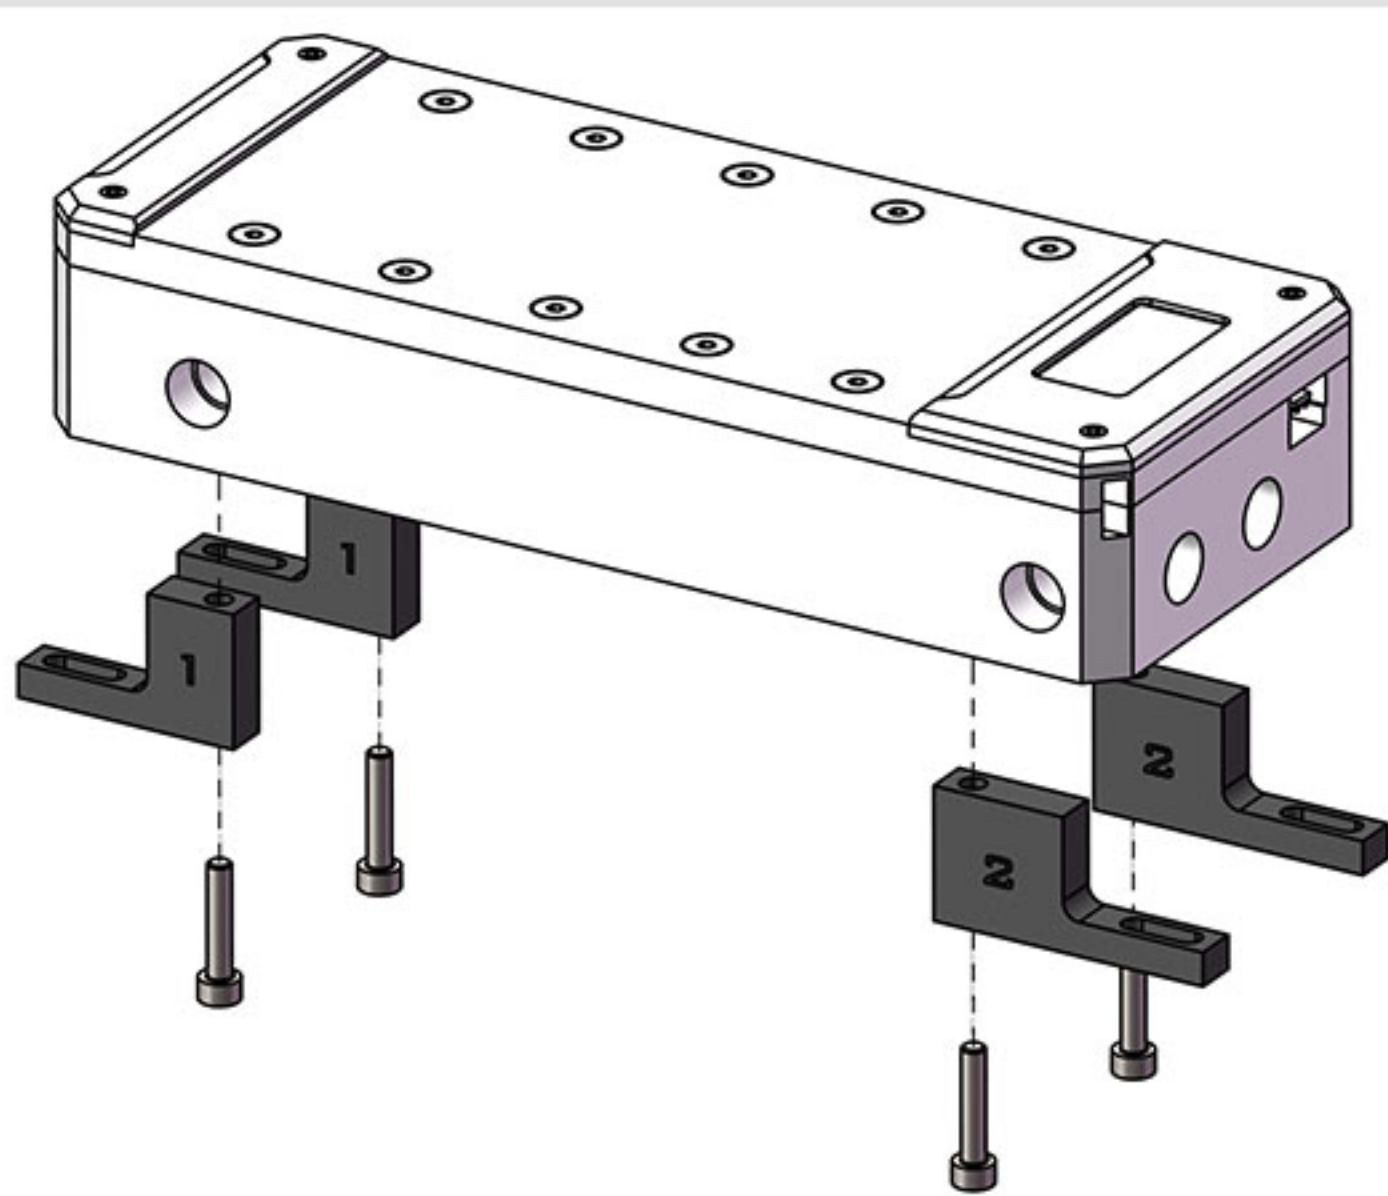


1.用附件包（6）内杯头M4*20螺丝，如图所示将水箱支架安装在水箱上

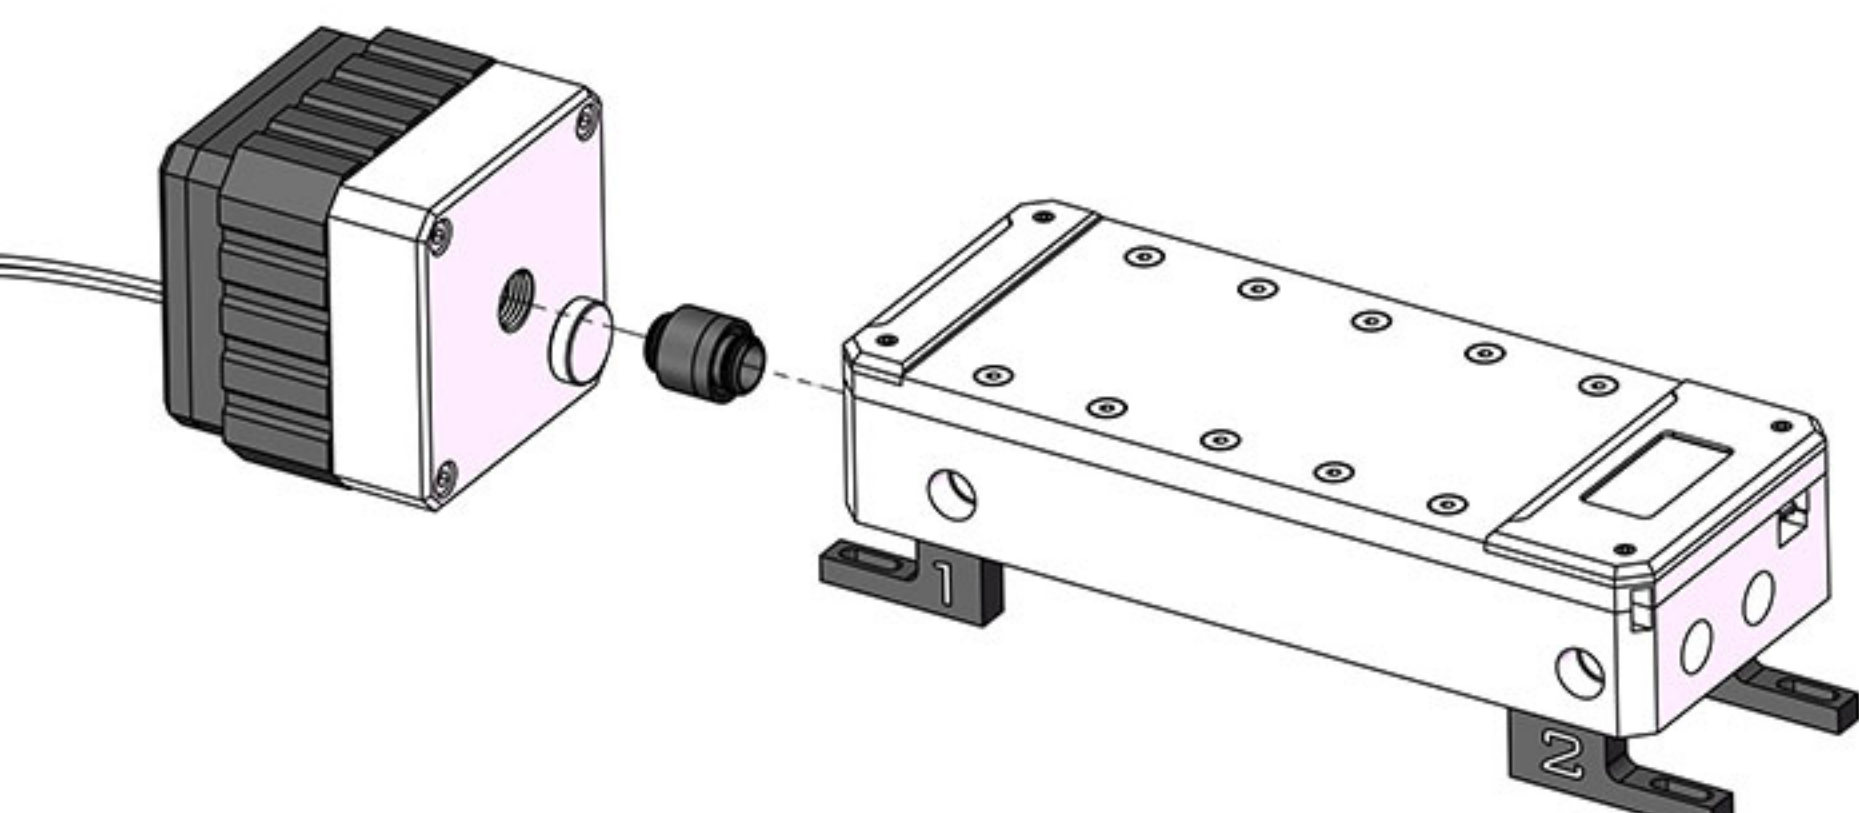


2.用旋转对丝接头将水泵和方形数显水箱连接

（推荐使用FBSP18A V2水泵、FBRE1-150P/FBRE1-200P/FBRE1-150Y/FBRE1-200Y水箱）

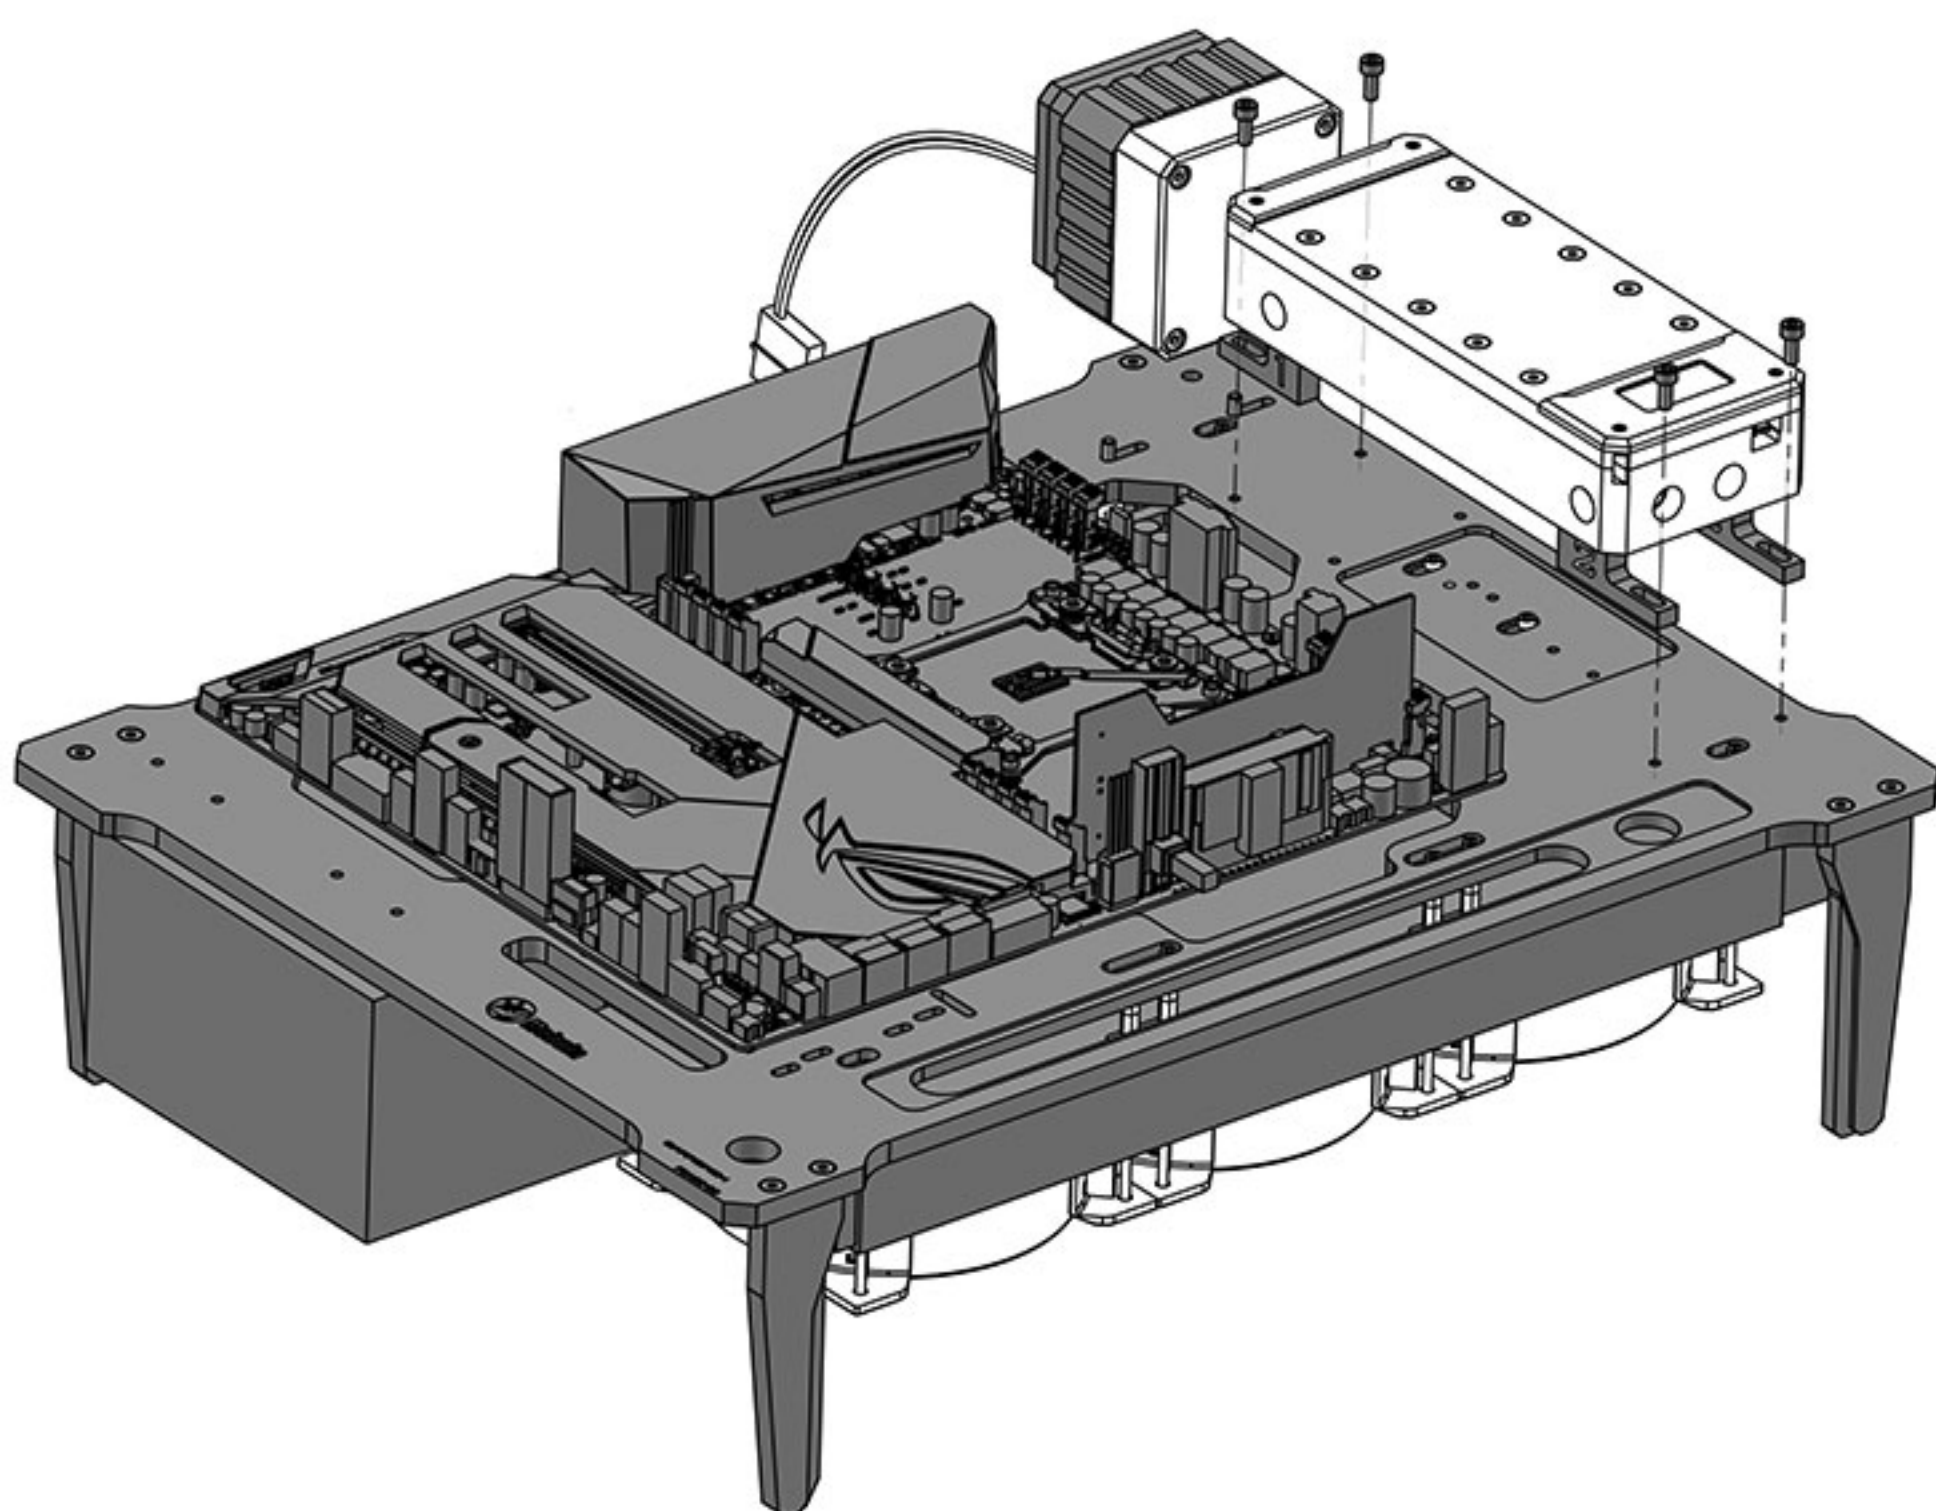


3.用附件包（7）杯头M4*10螺丝将方形水箱安装在机箱上

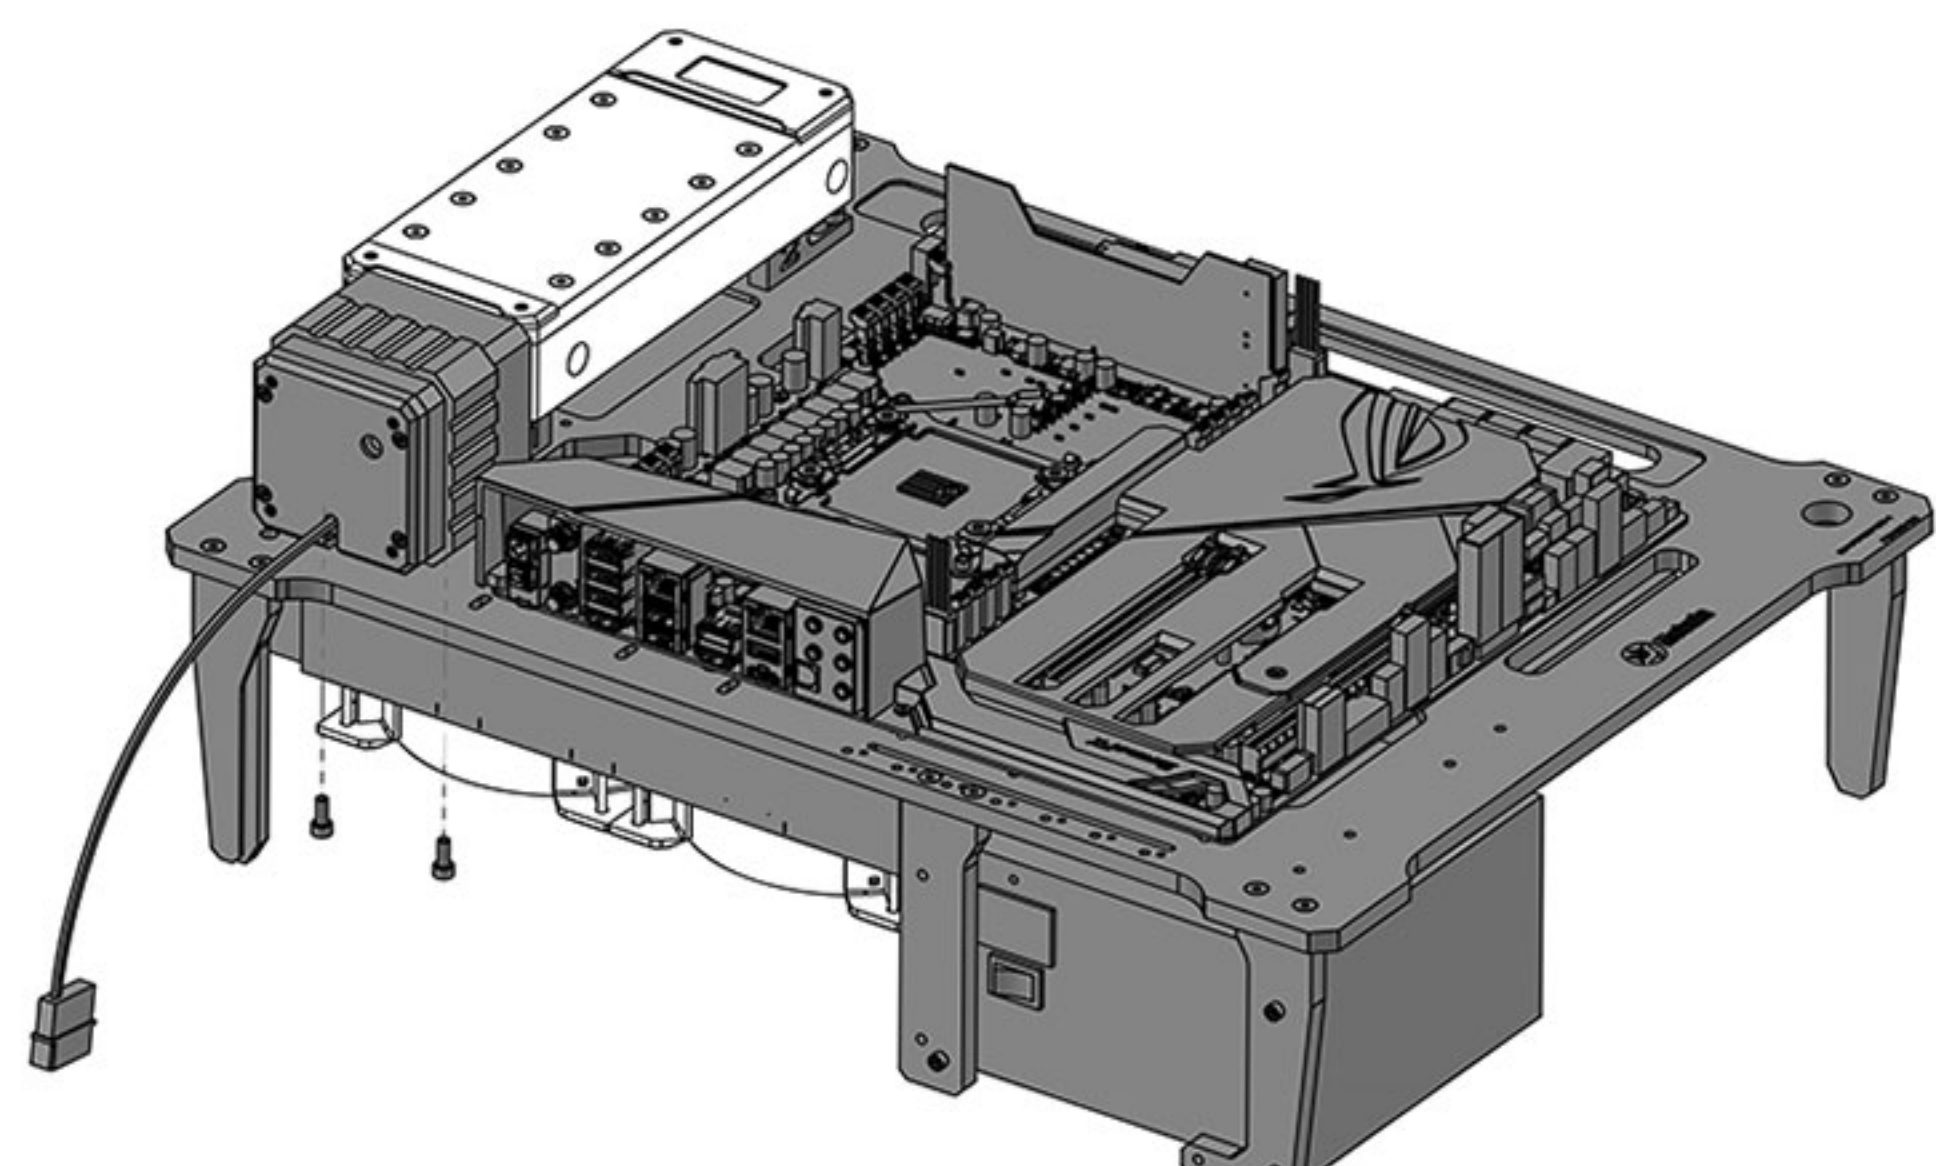


4.用附件包（7）杯头M4*10螺丝将水泵安装在机箱上

水箱安装-病毒水箱

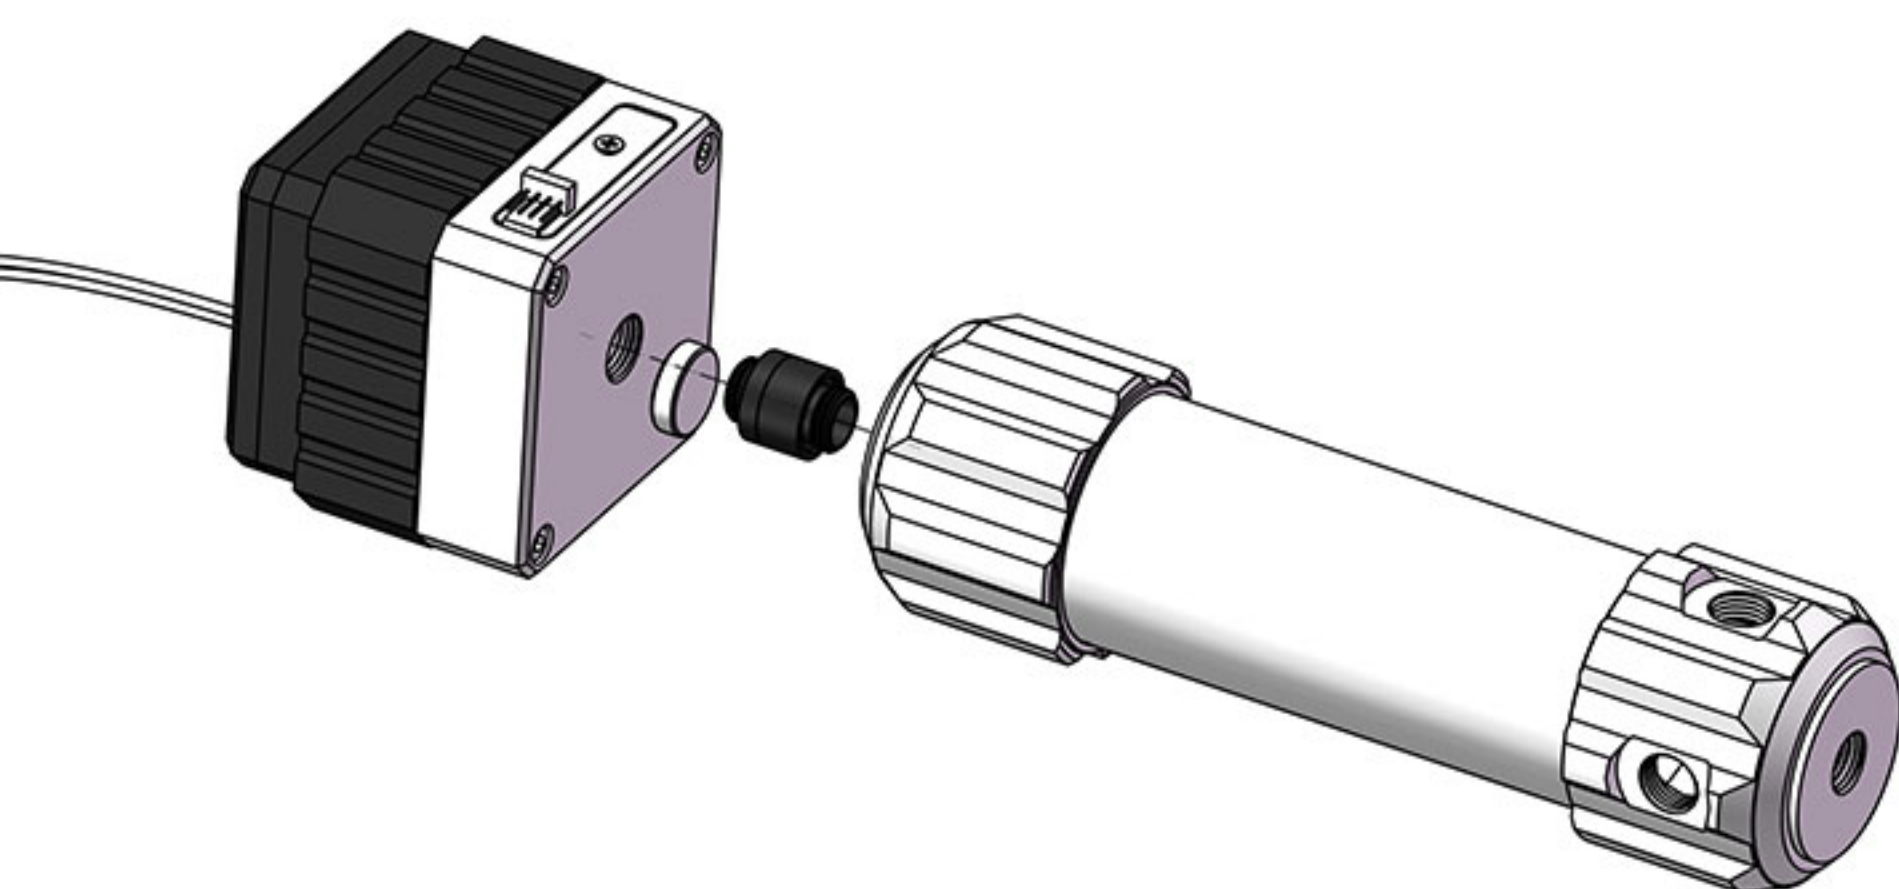


1.用旋转对丝接头将水泵和病毒水箱连接

（推荐使用FBSP18A V2水泵、CLYKL155、CLYKL205病毒水箱）

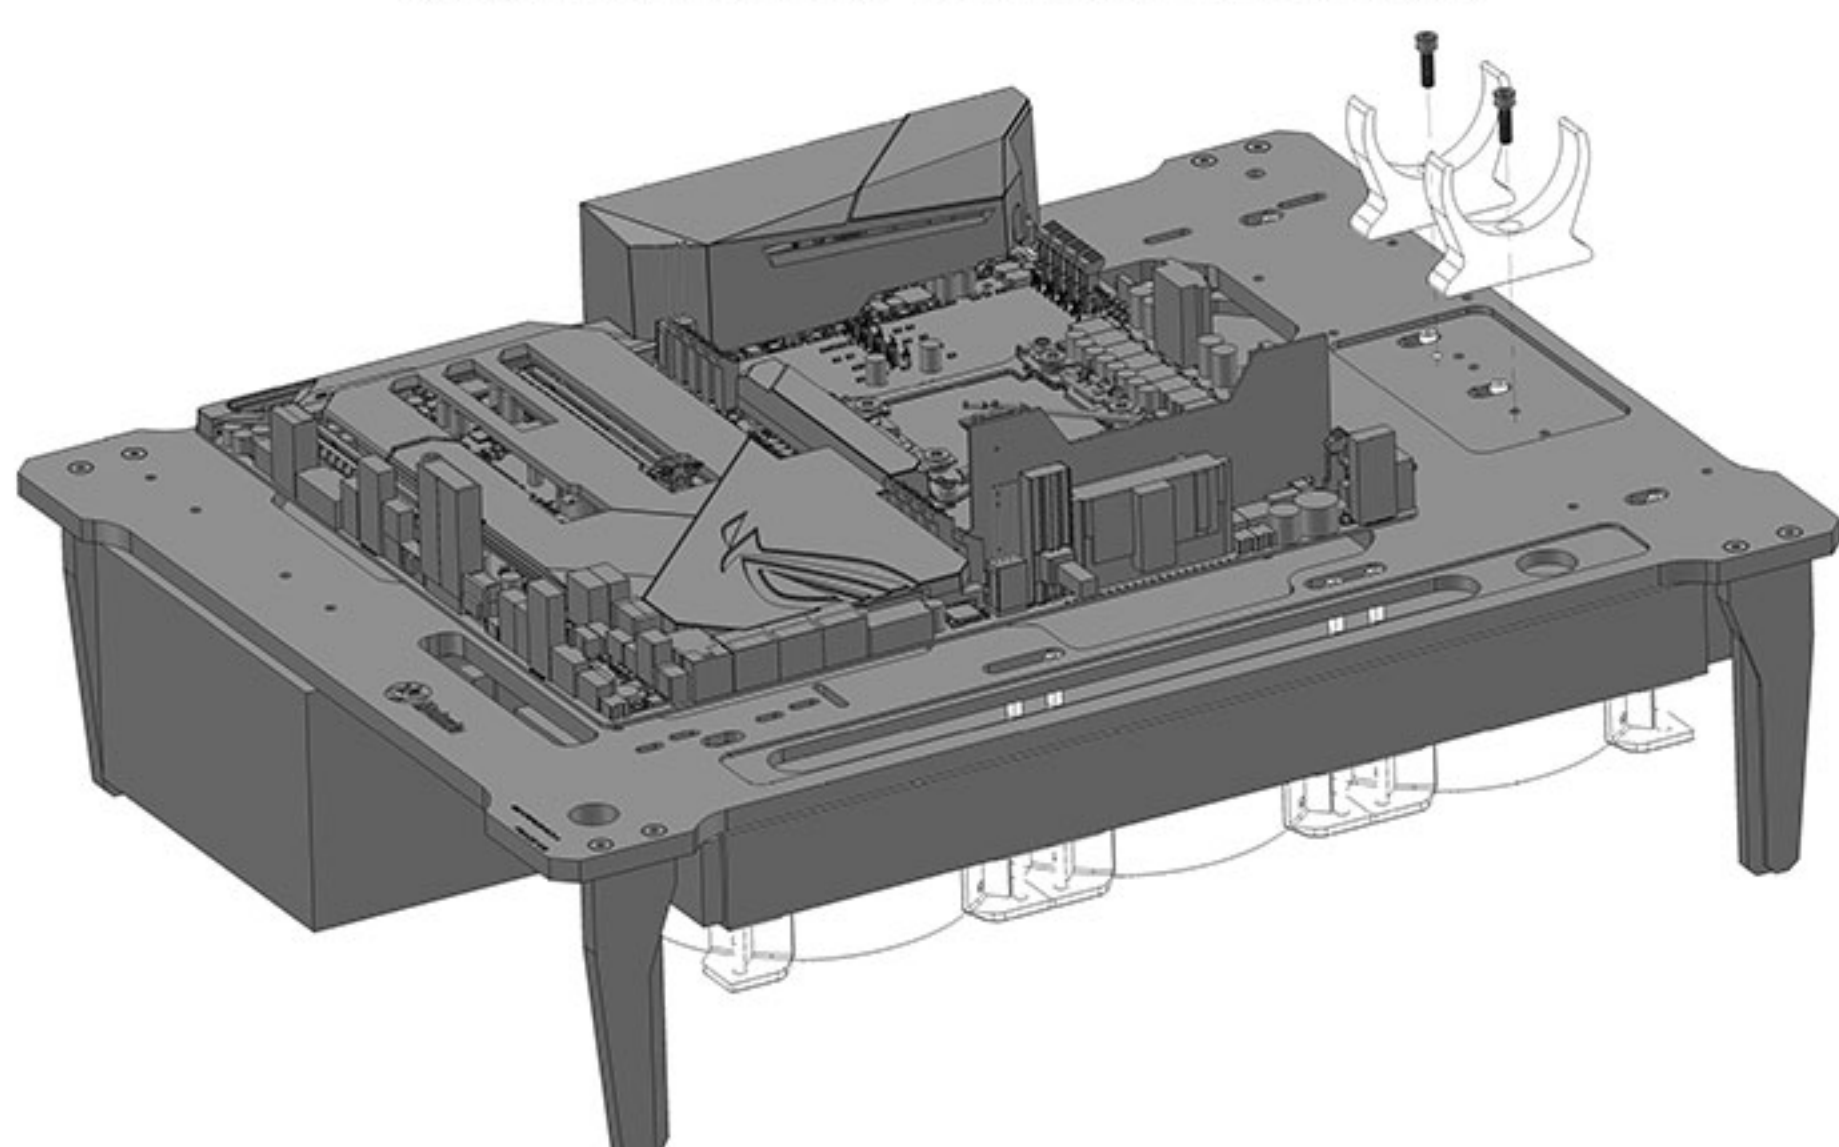


2.用附件包（8）内杯头M4*14螺丝，如图所示将病毒水箱U型支架安装在机箱上

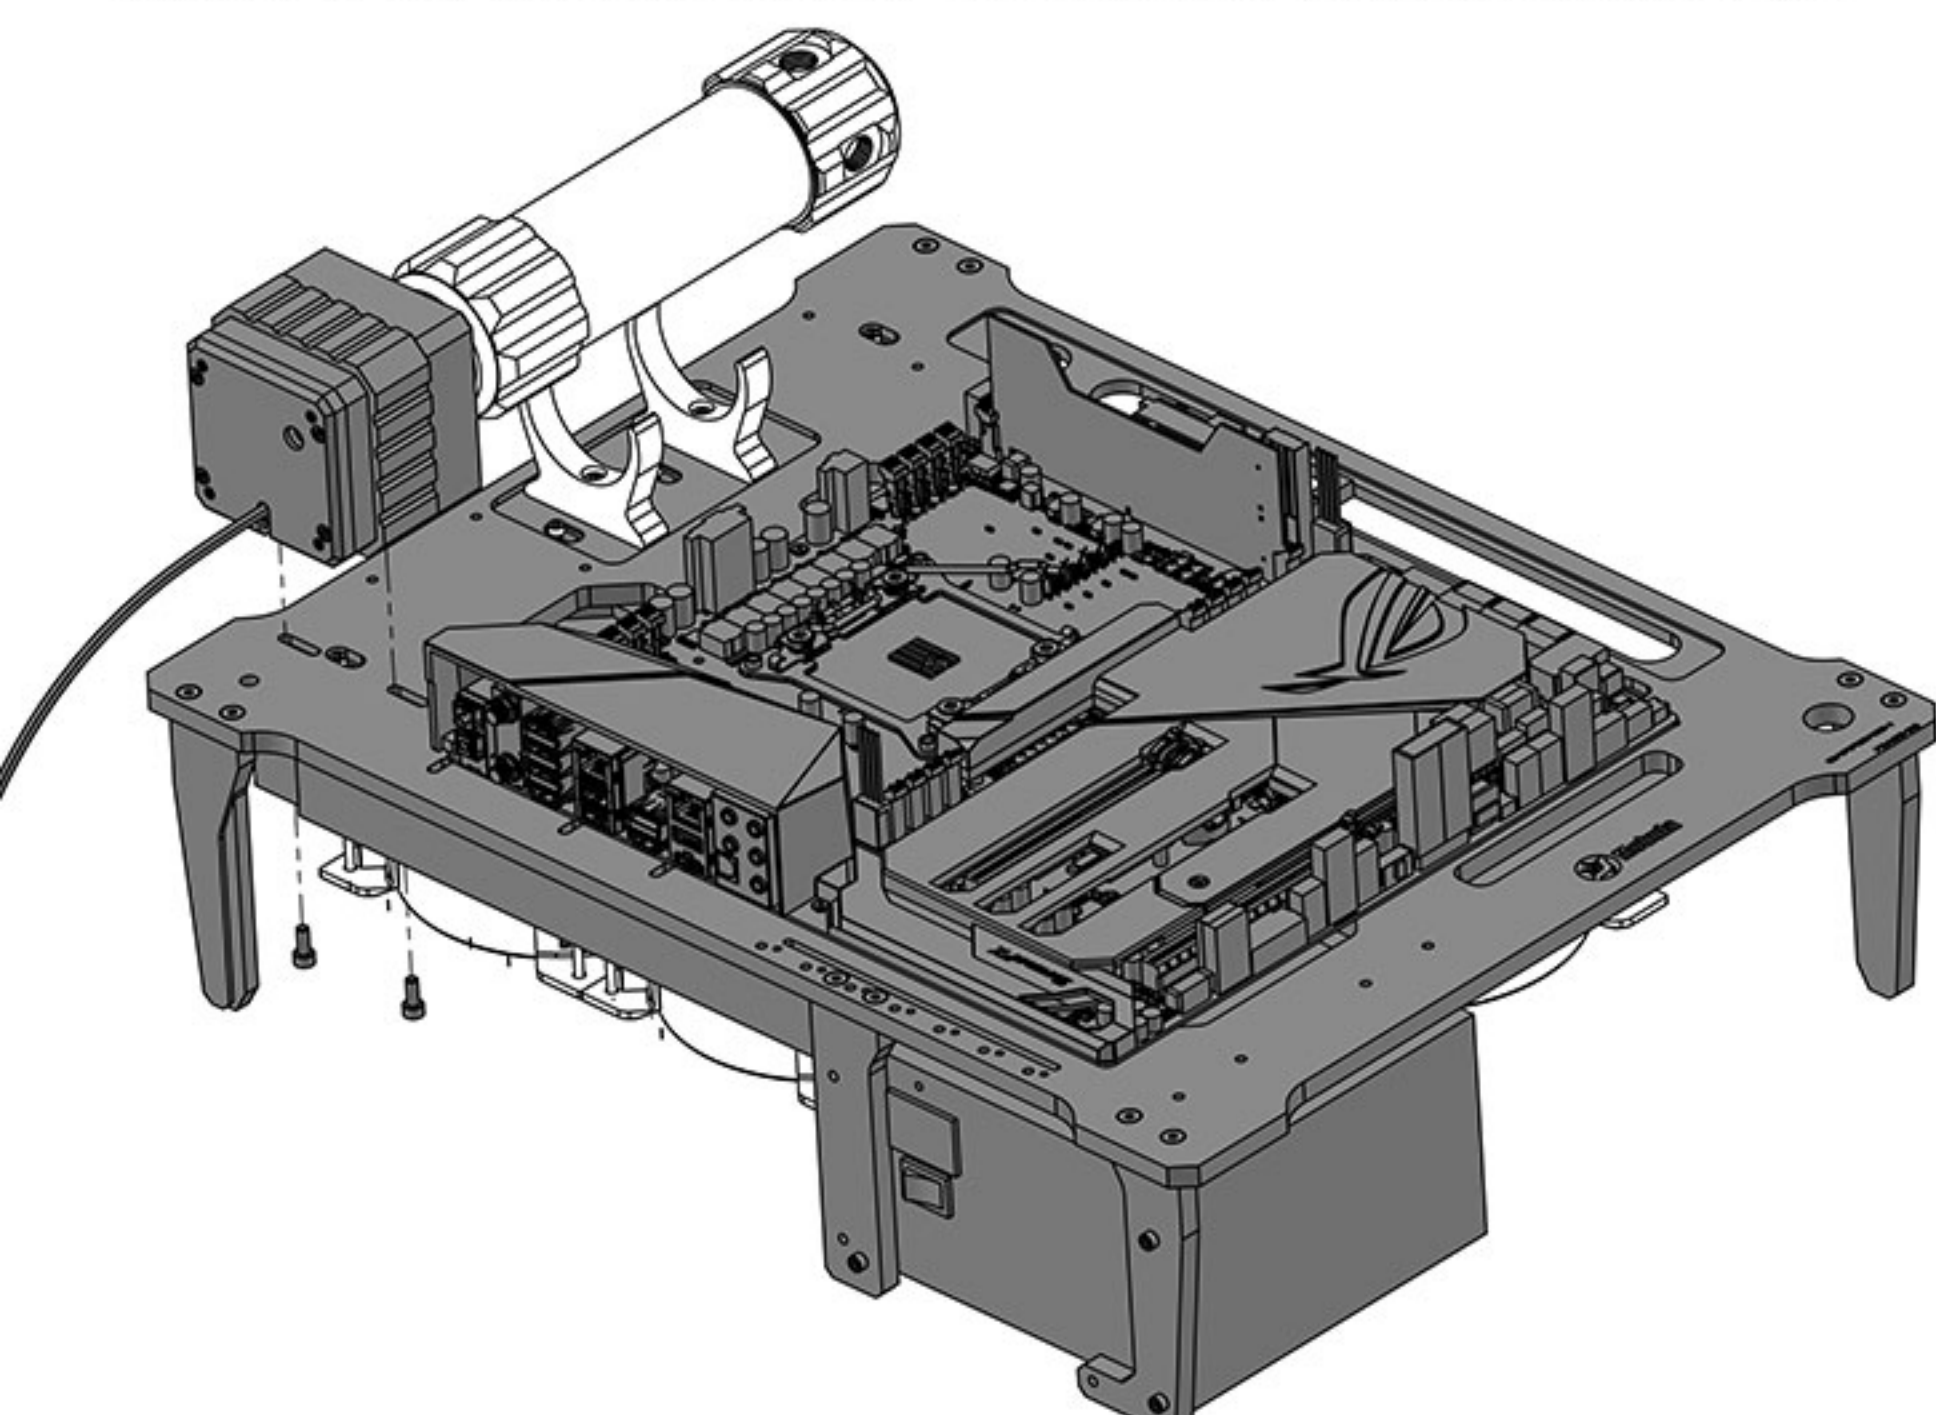


3.用附件包（7）内杯头M4*10螺丝，如图所示将水泵安装在机箱上

CPU冷头安装

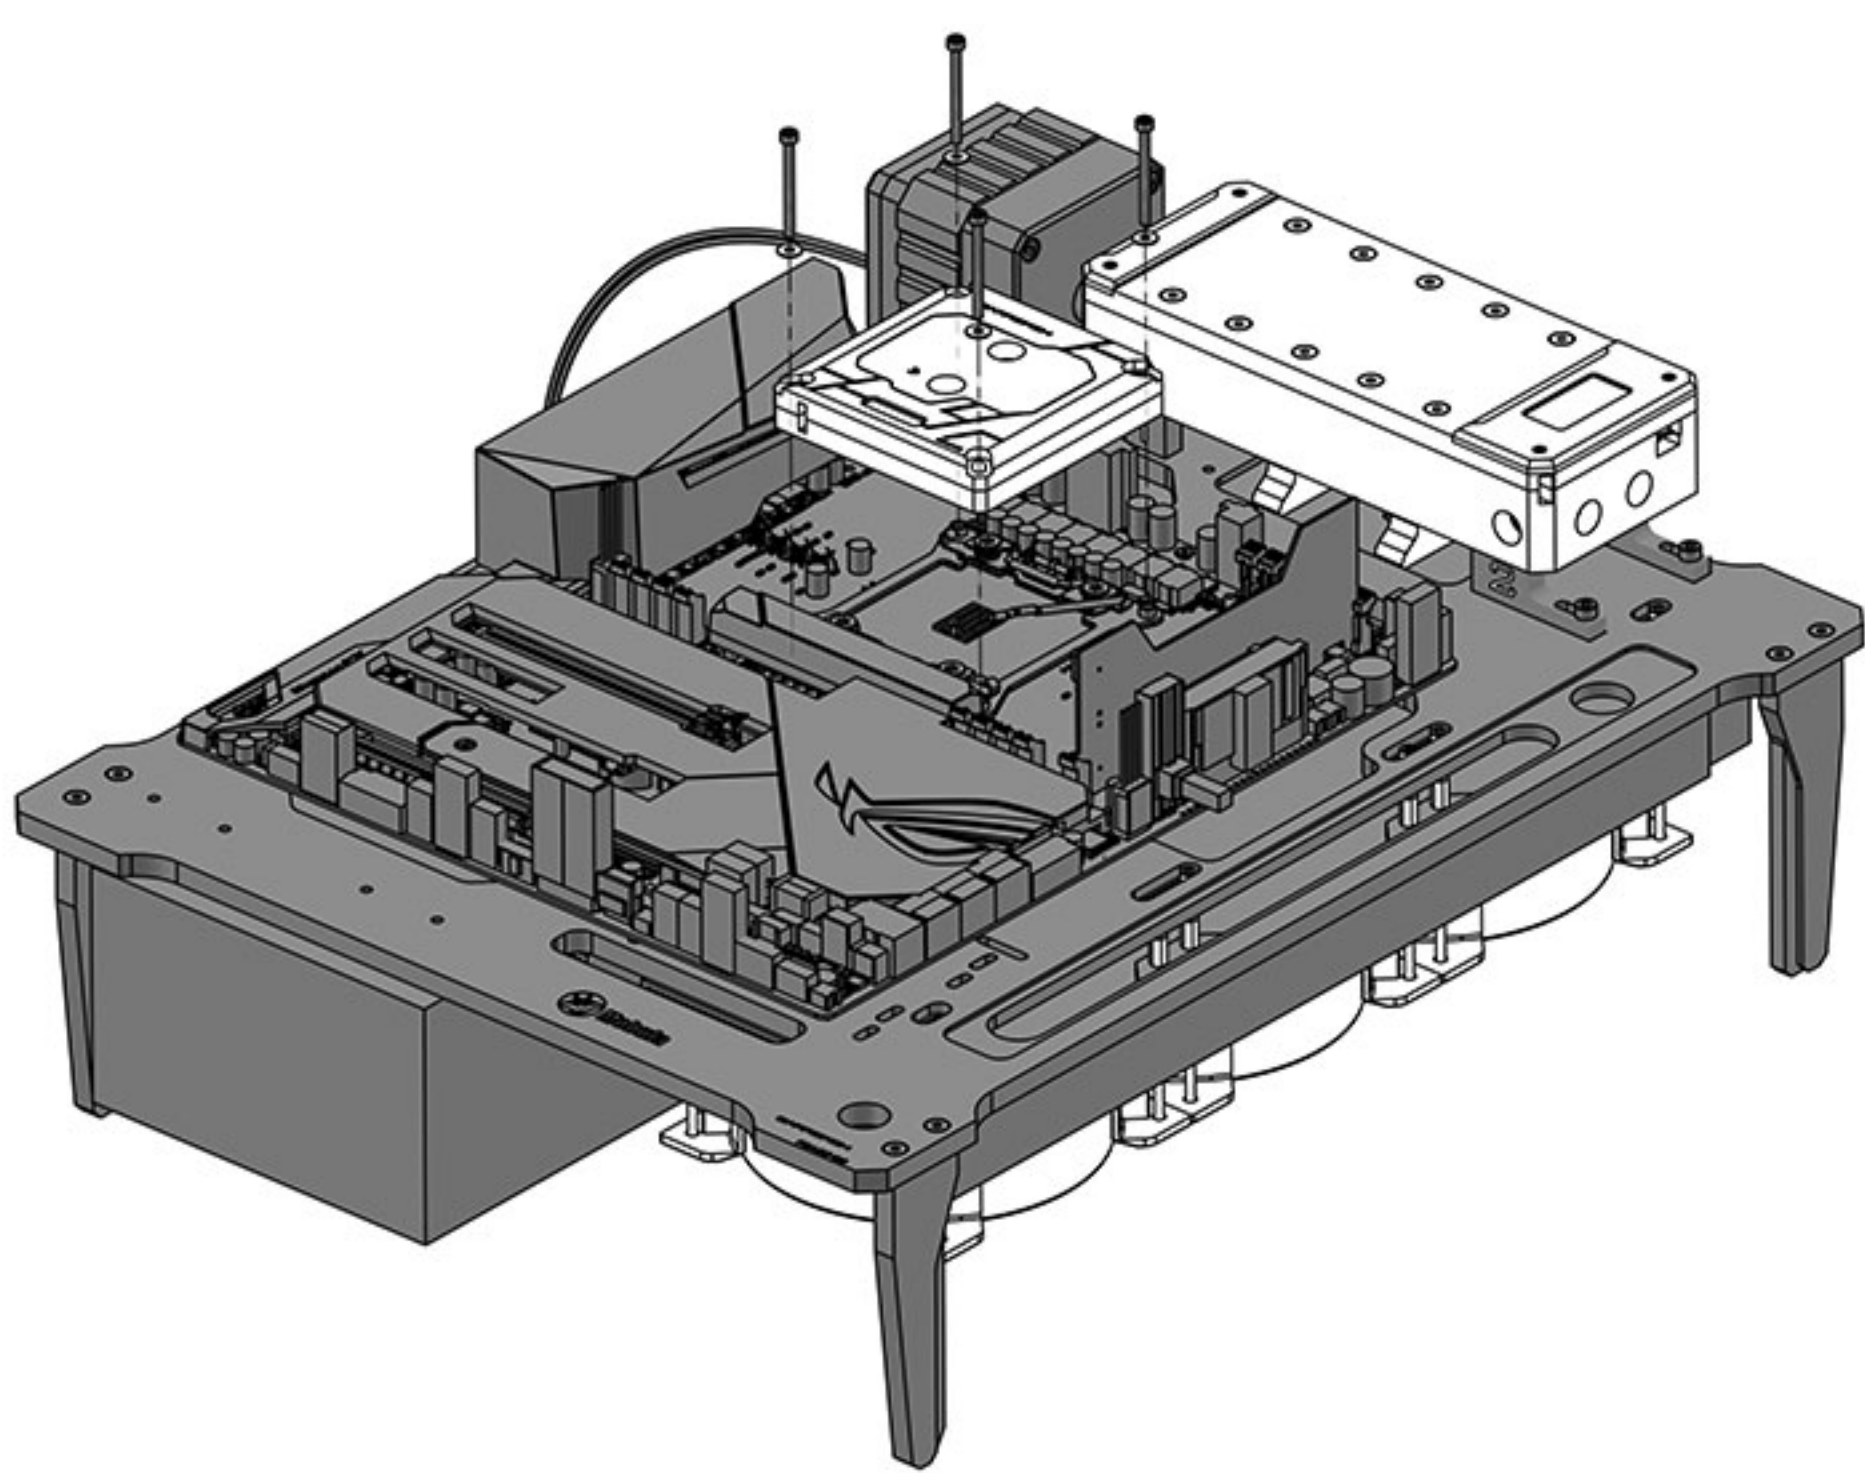


1. 如图所示将CPU冷头安装在主板上
(冷头款式不受限制，选择所用主板相对应的平台即可)



显卡安装-立式安装

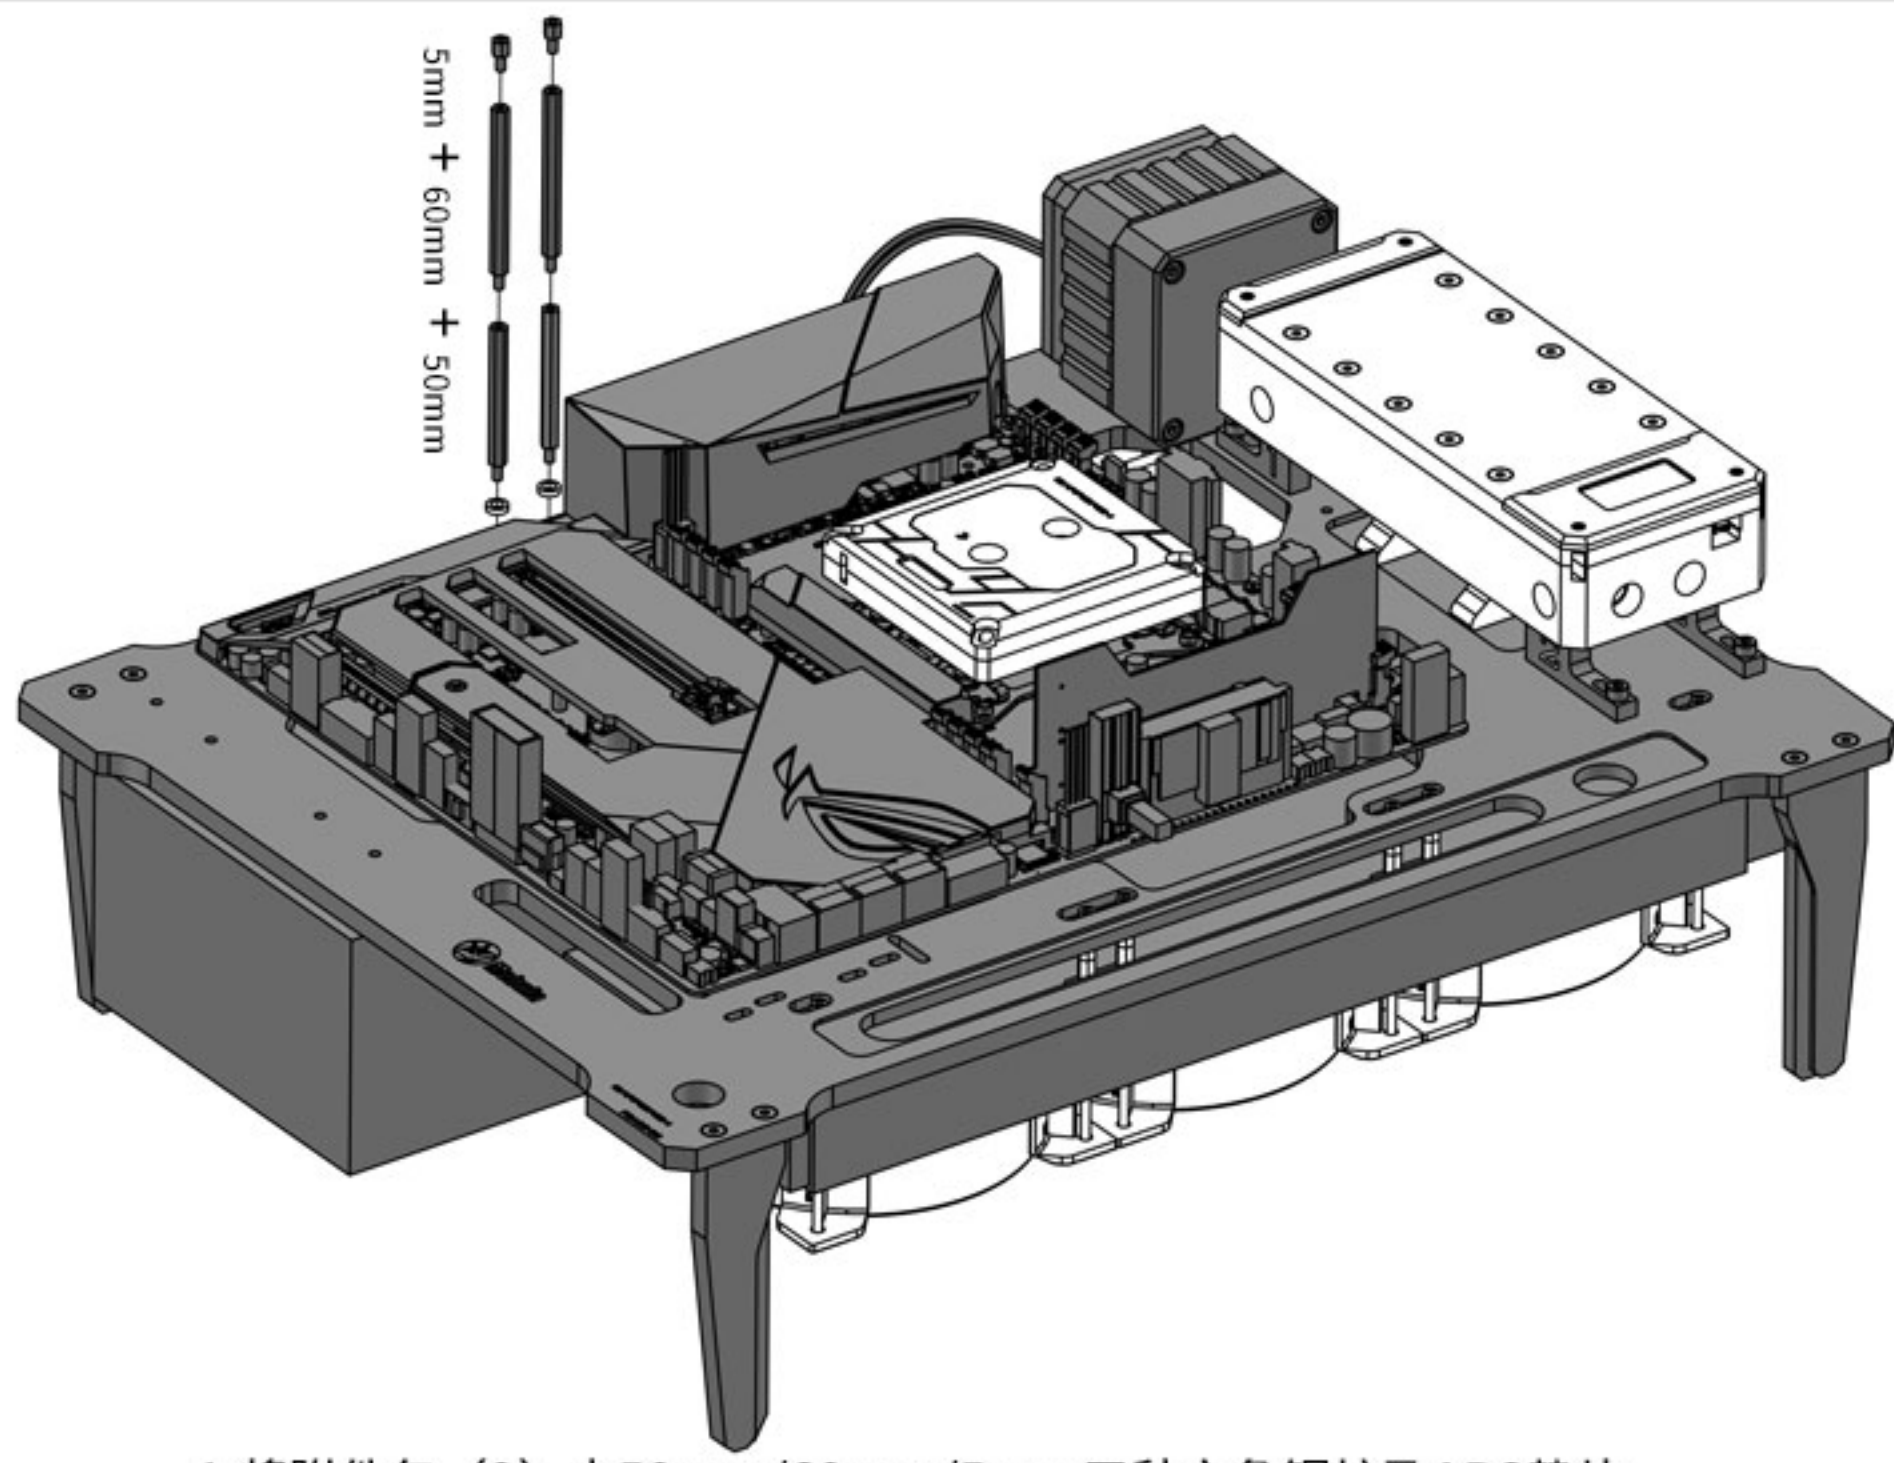

1. 将附件包（9）内50mm/60mm/5mm三种六角铜柱及ABS垫片，
如图所示安装在机箱上

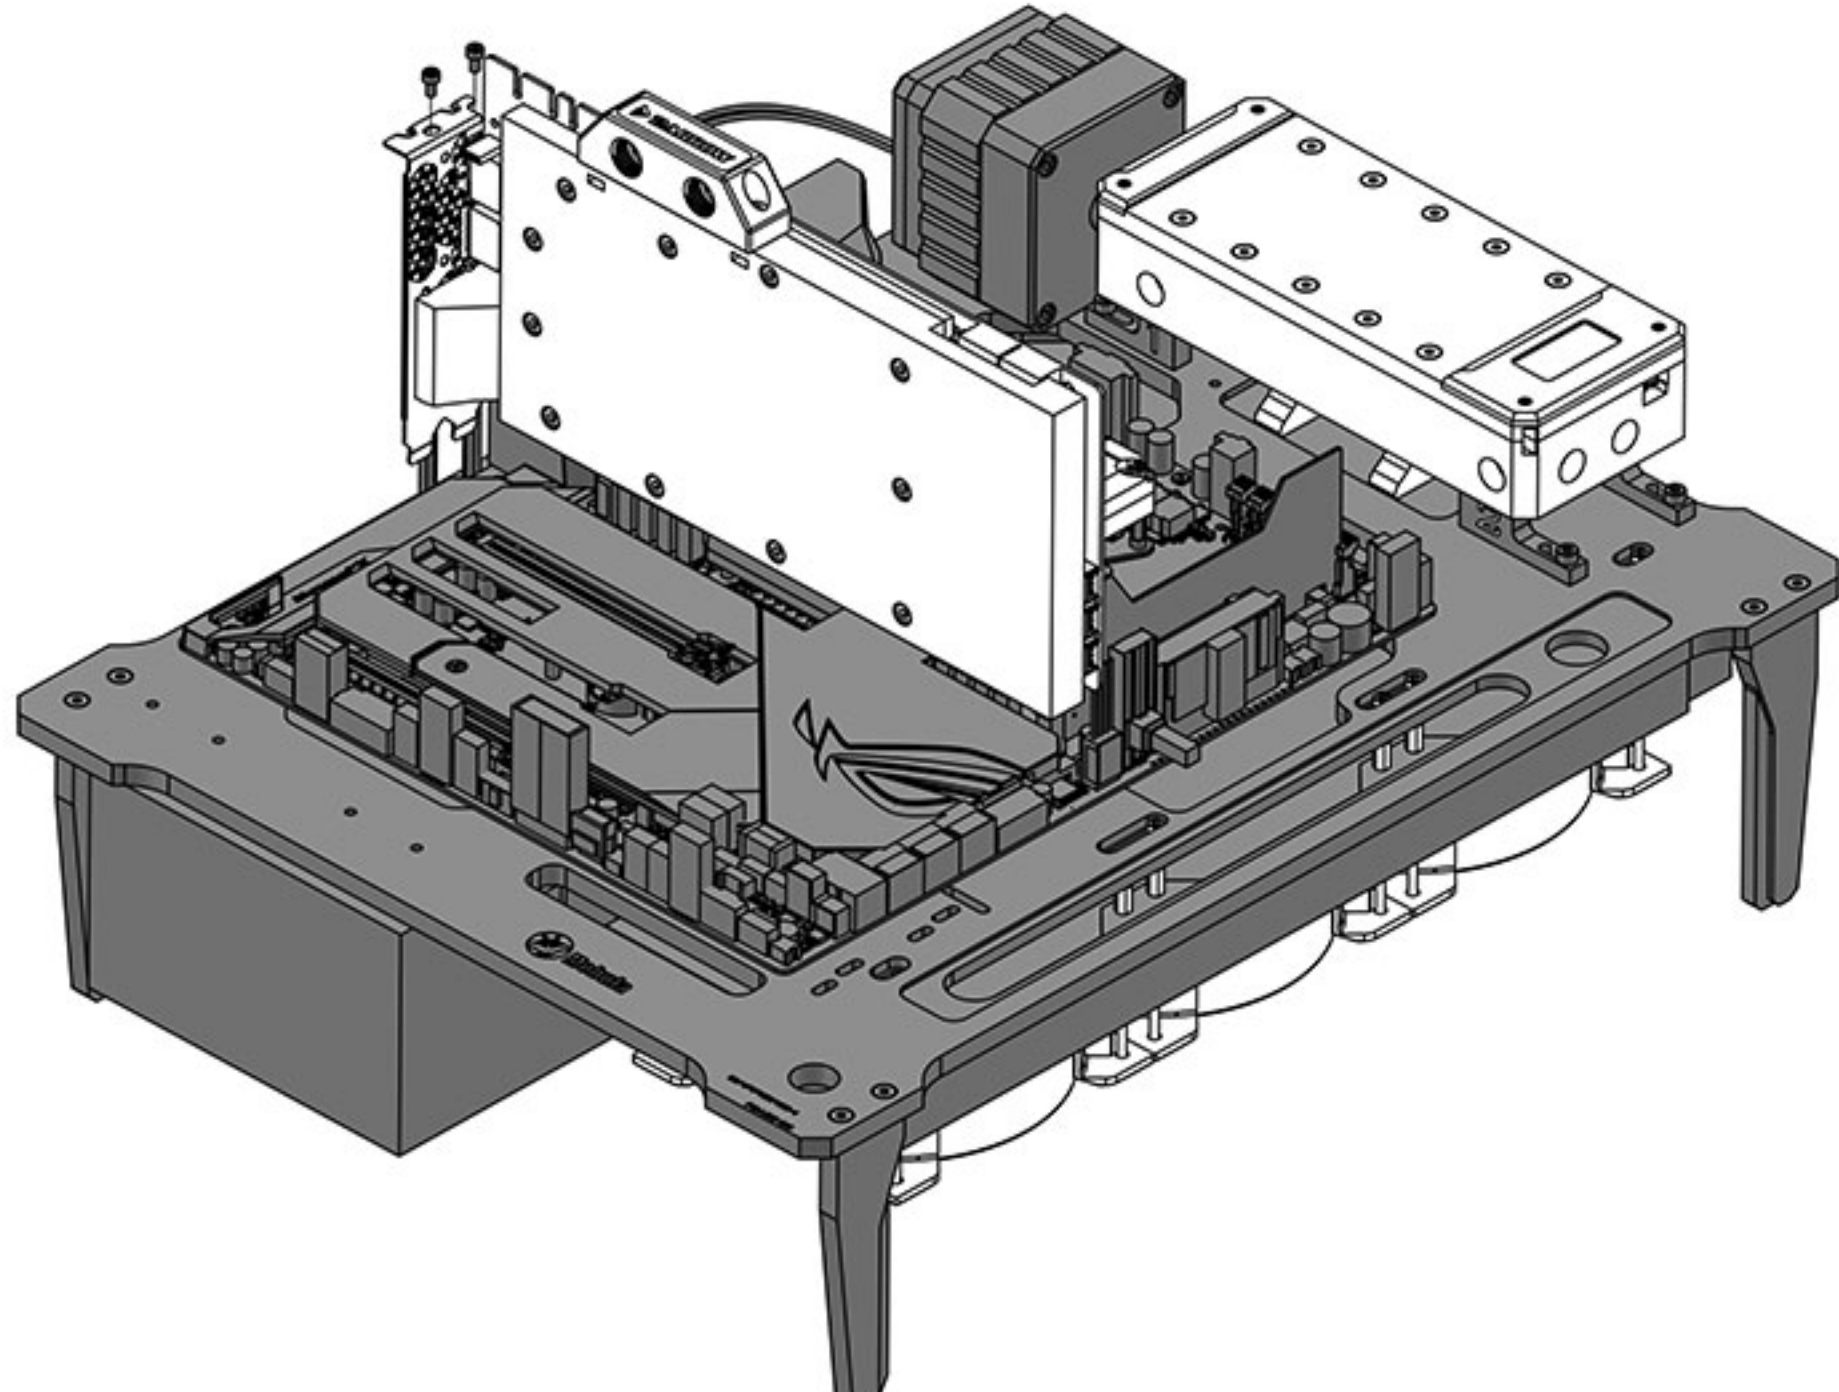


2. 用附件包（9）内杯头M3*4螺丝，如图所示将显卡固定在六角铜柱上

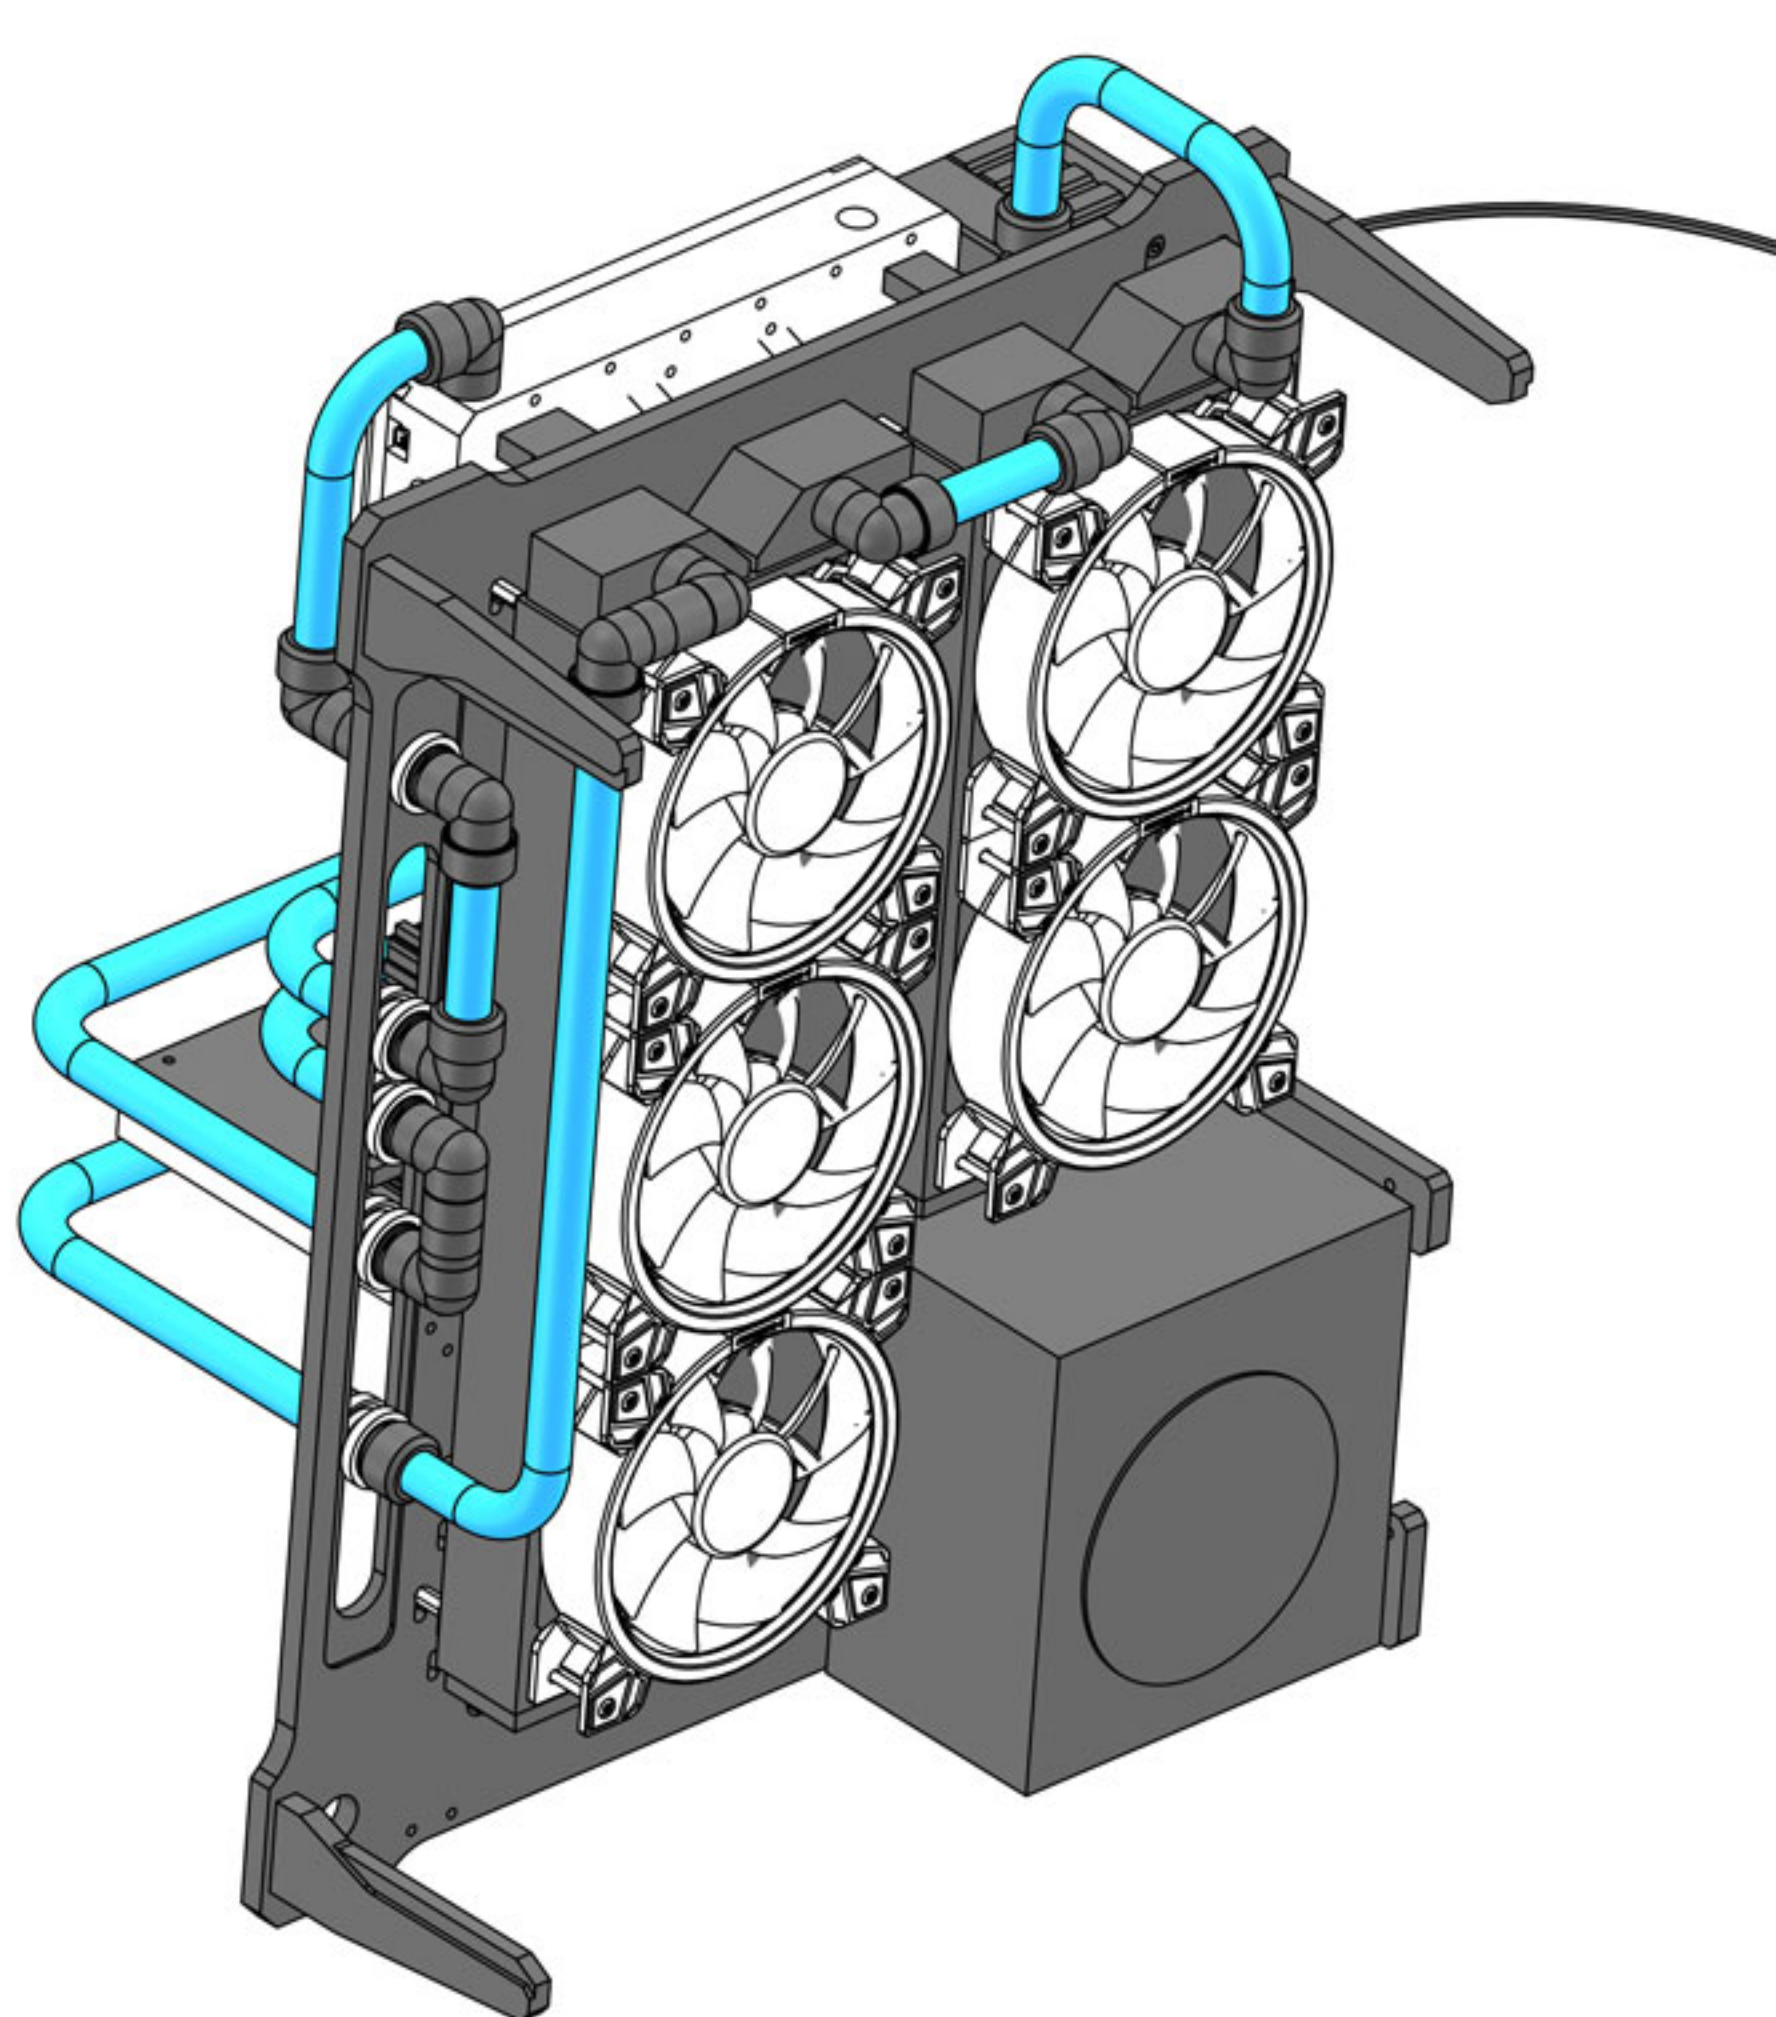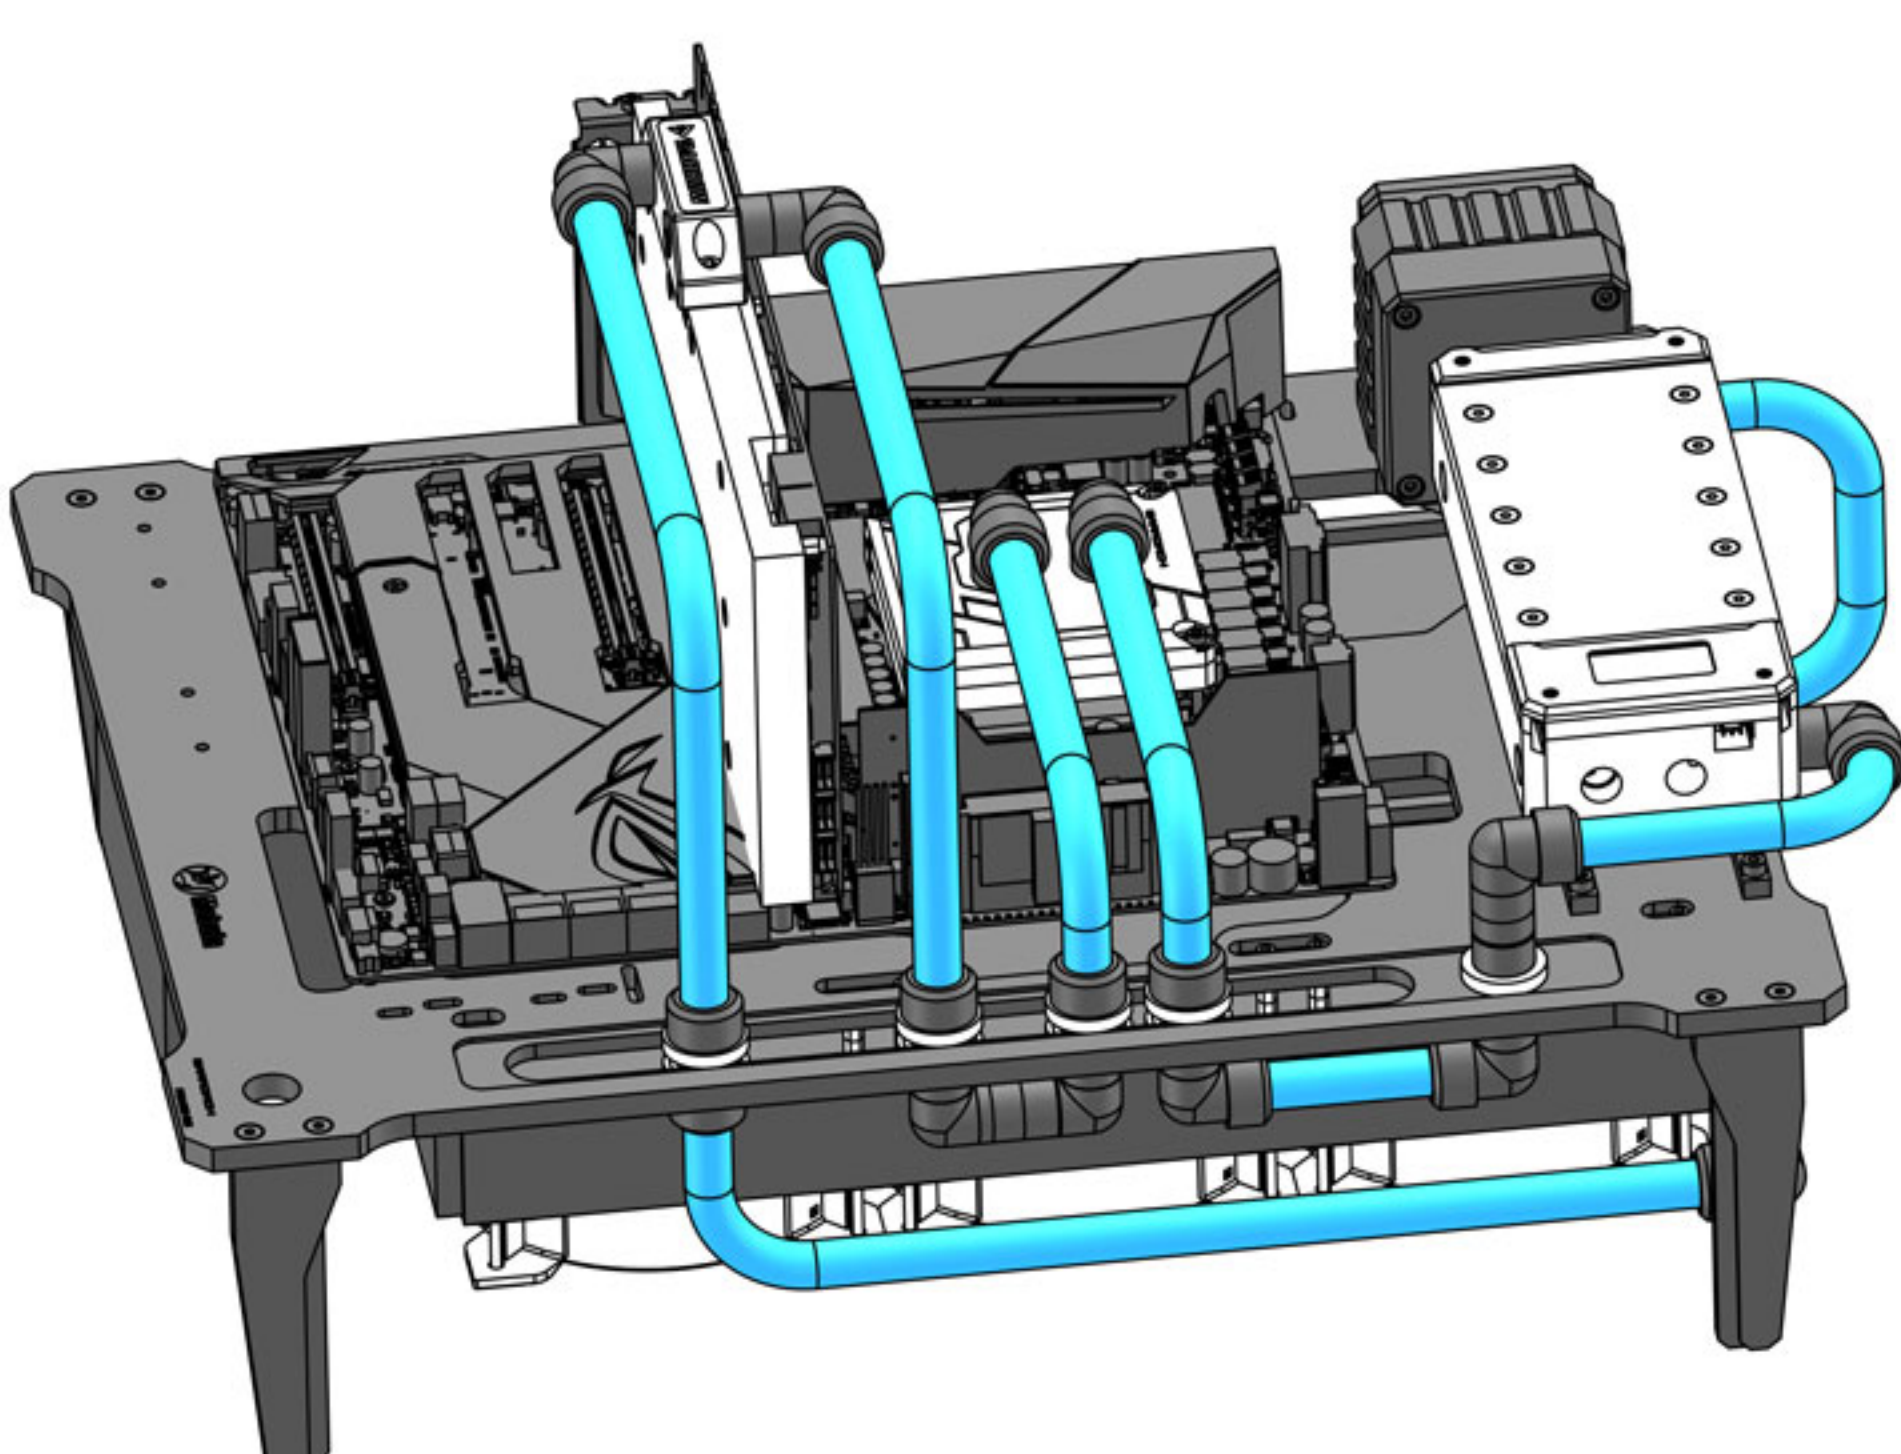


3. 立式安装显卡建议走管方式


显卡安装-卧式安装

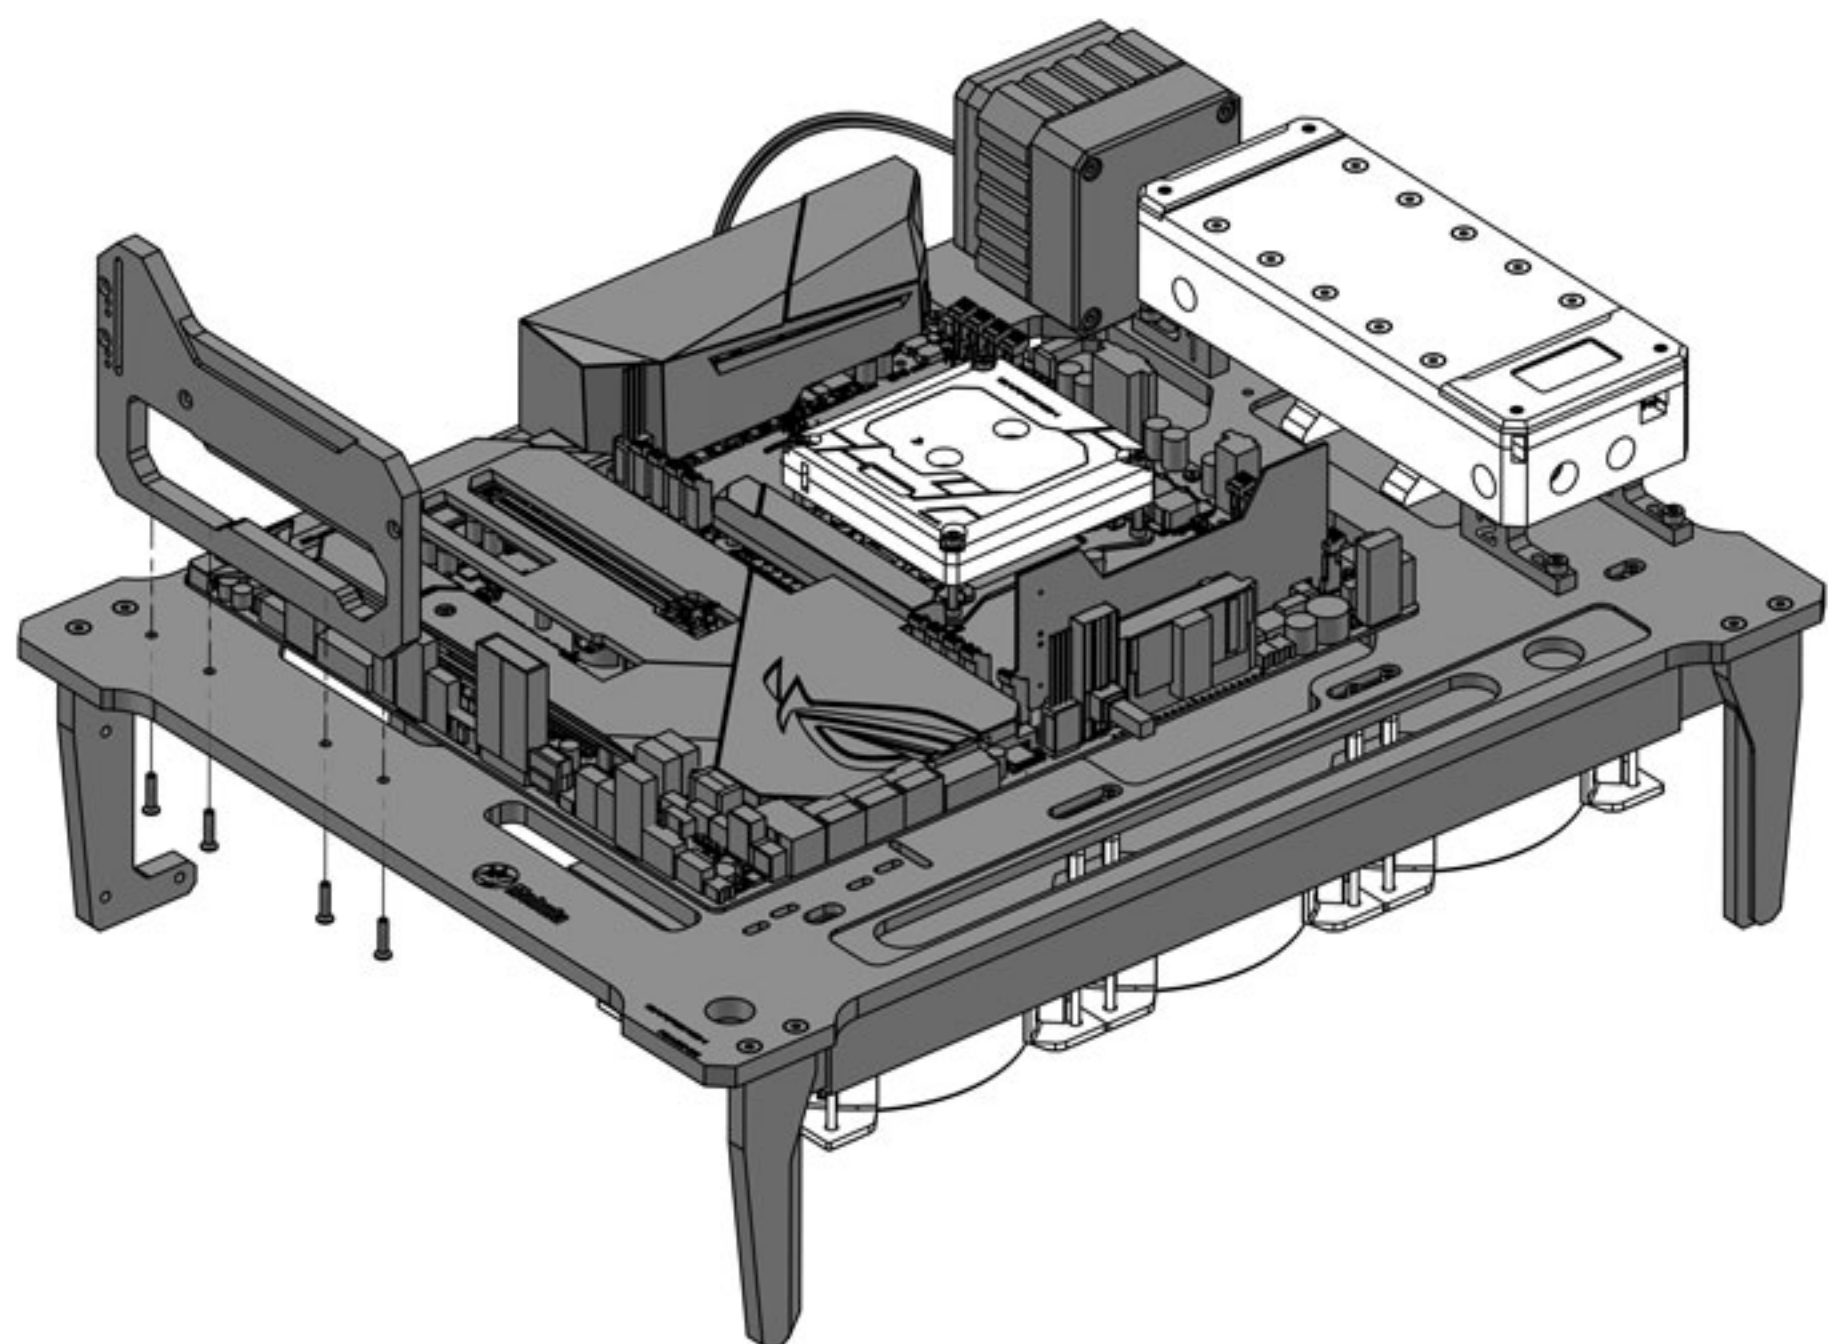


1.用附件包（10）内螺丝，如图所示将显卡卧式安装支架固定在机箱上

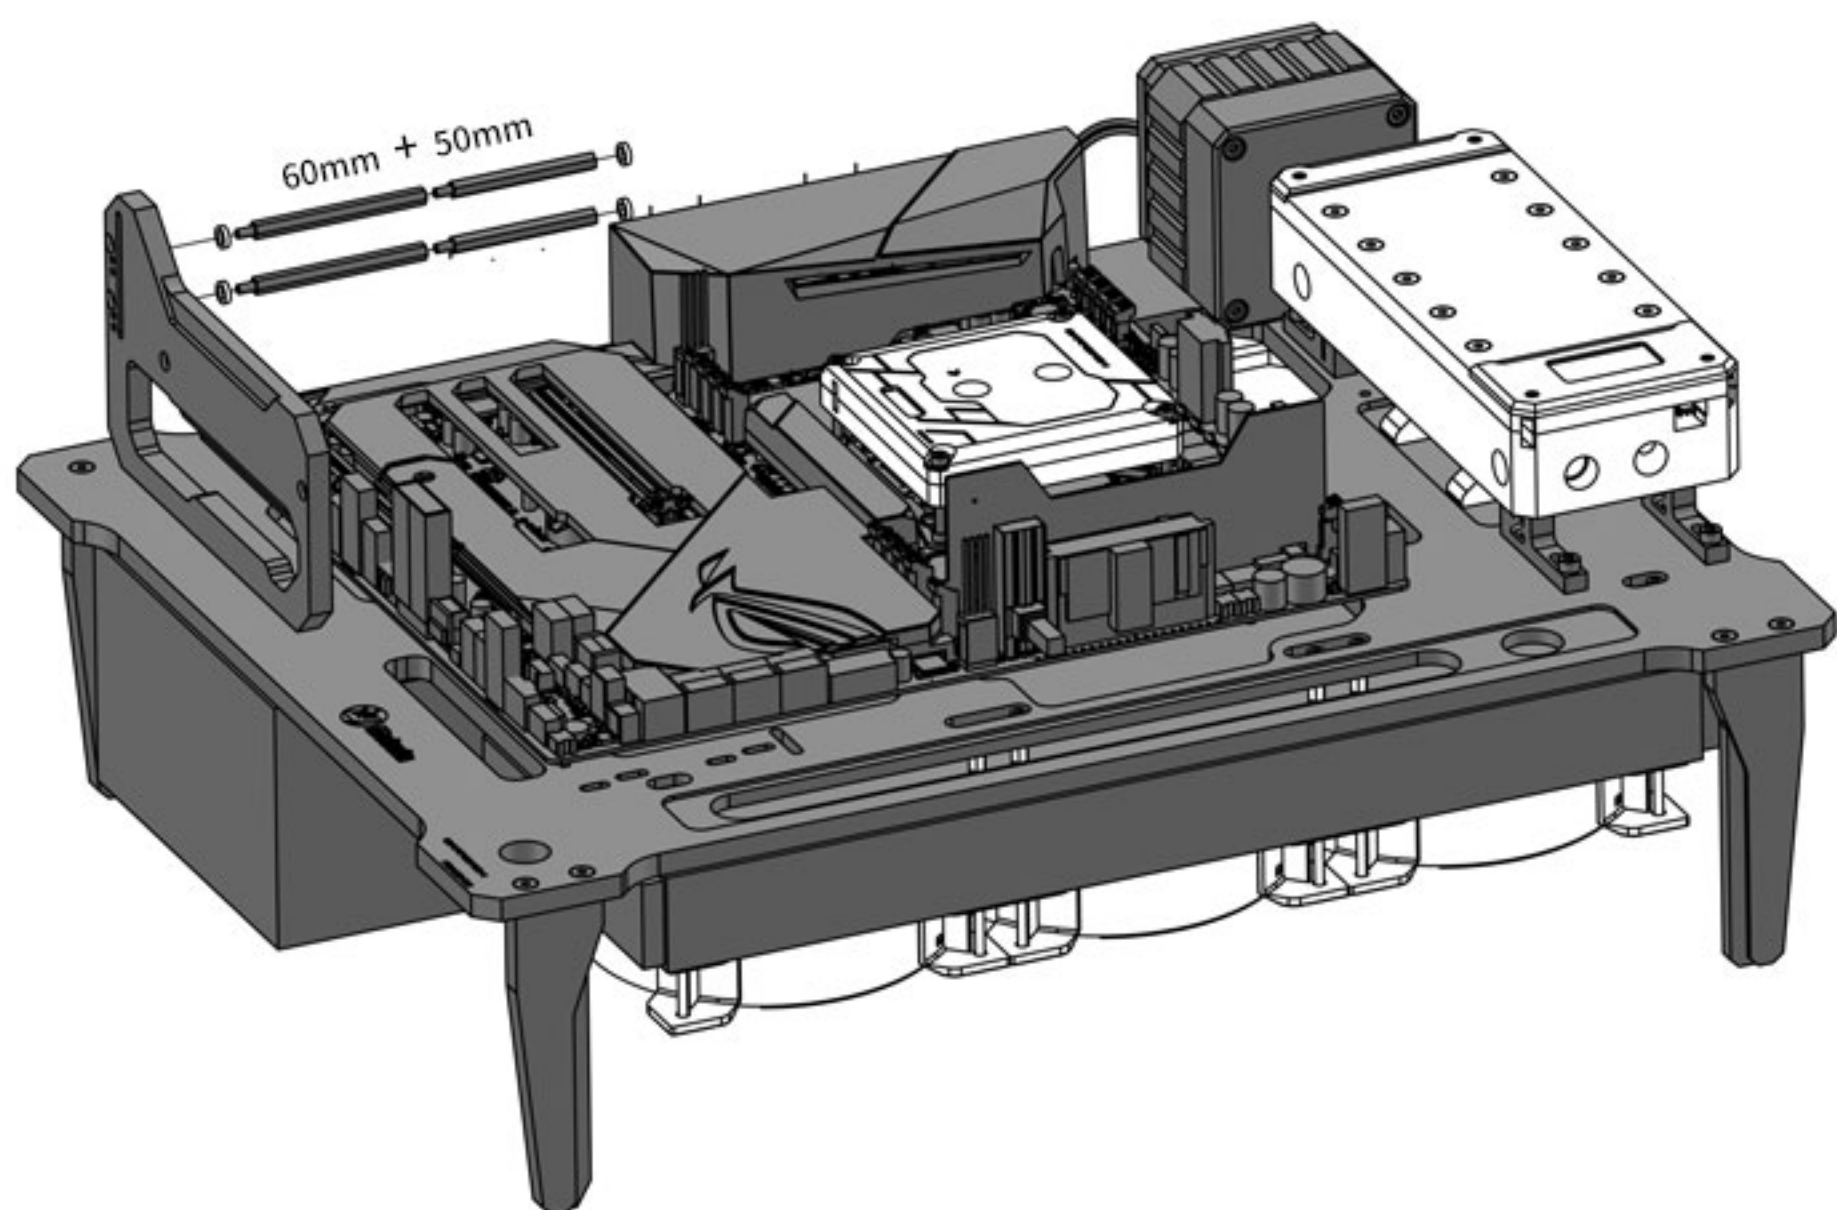



2.将附件包（9）内50mm和60mm两种六角铜柱及ABS垫片，
如图所示安装在显卡支架上

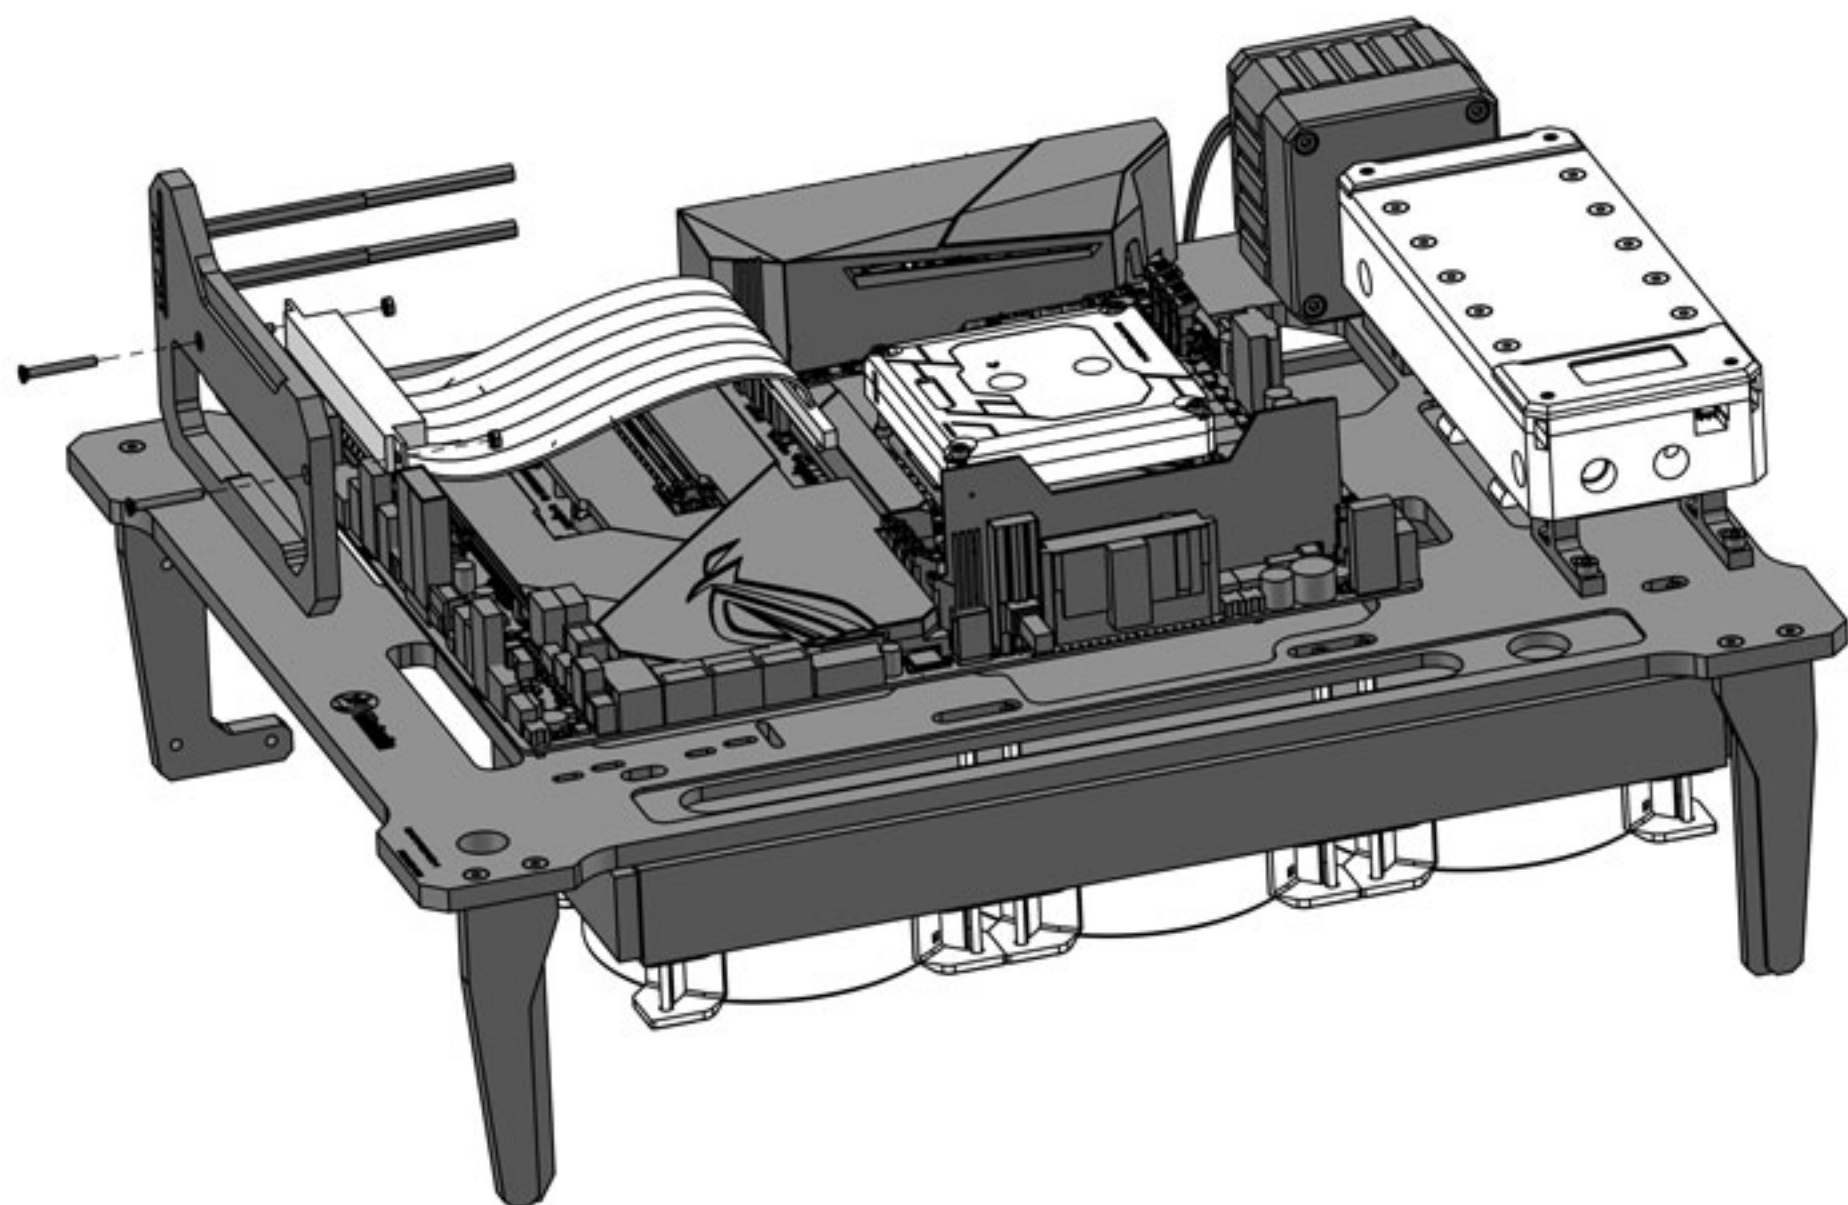

3.用附件包（11）内杯头M3*16螺丝及M3黑色螺母，
如图所示将显卡延长线安装在显卡支架上

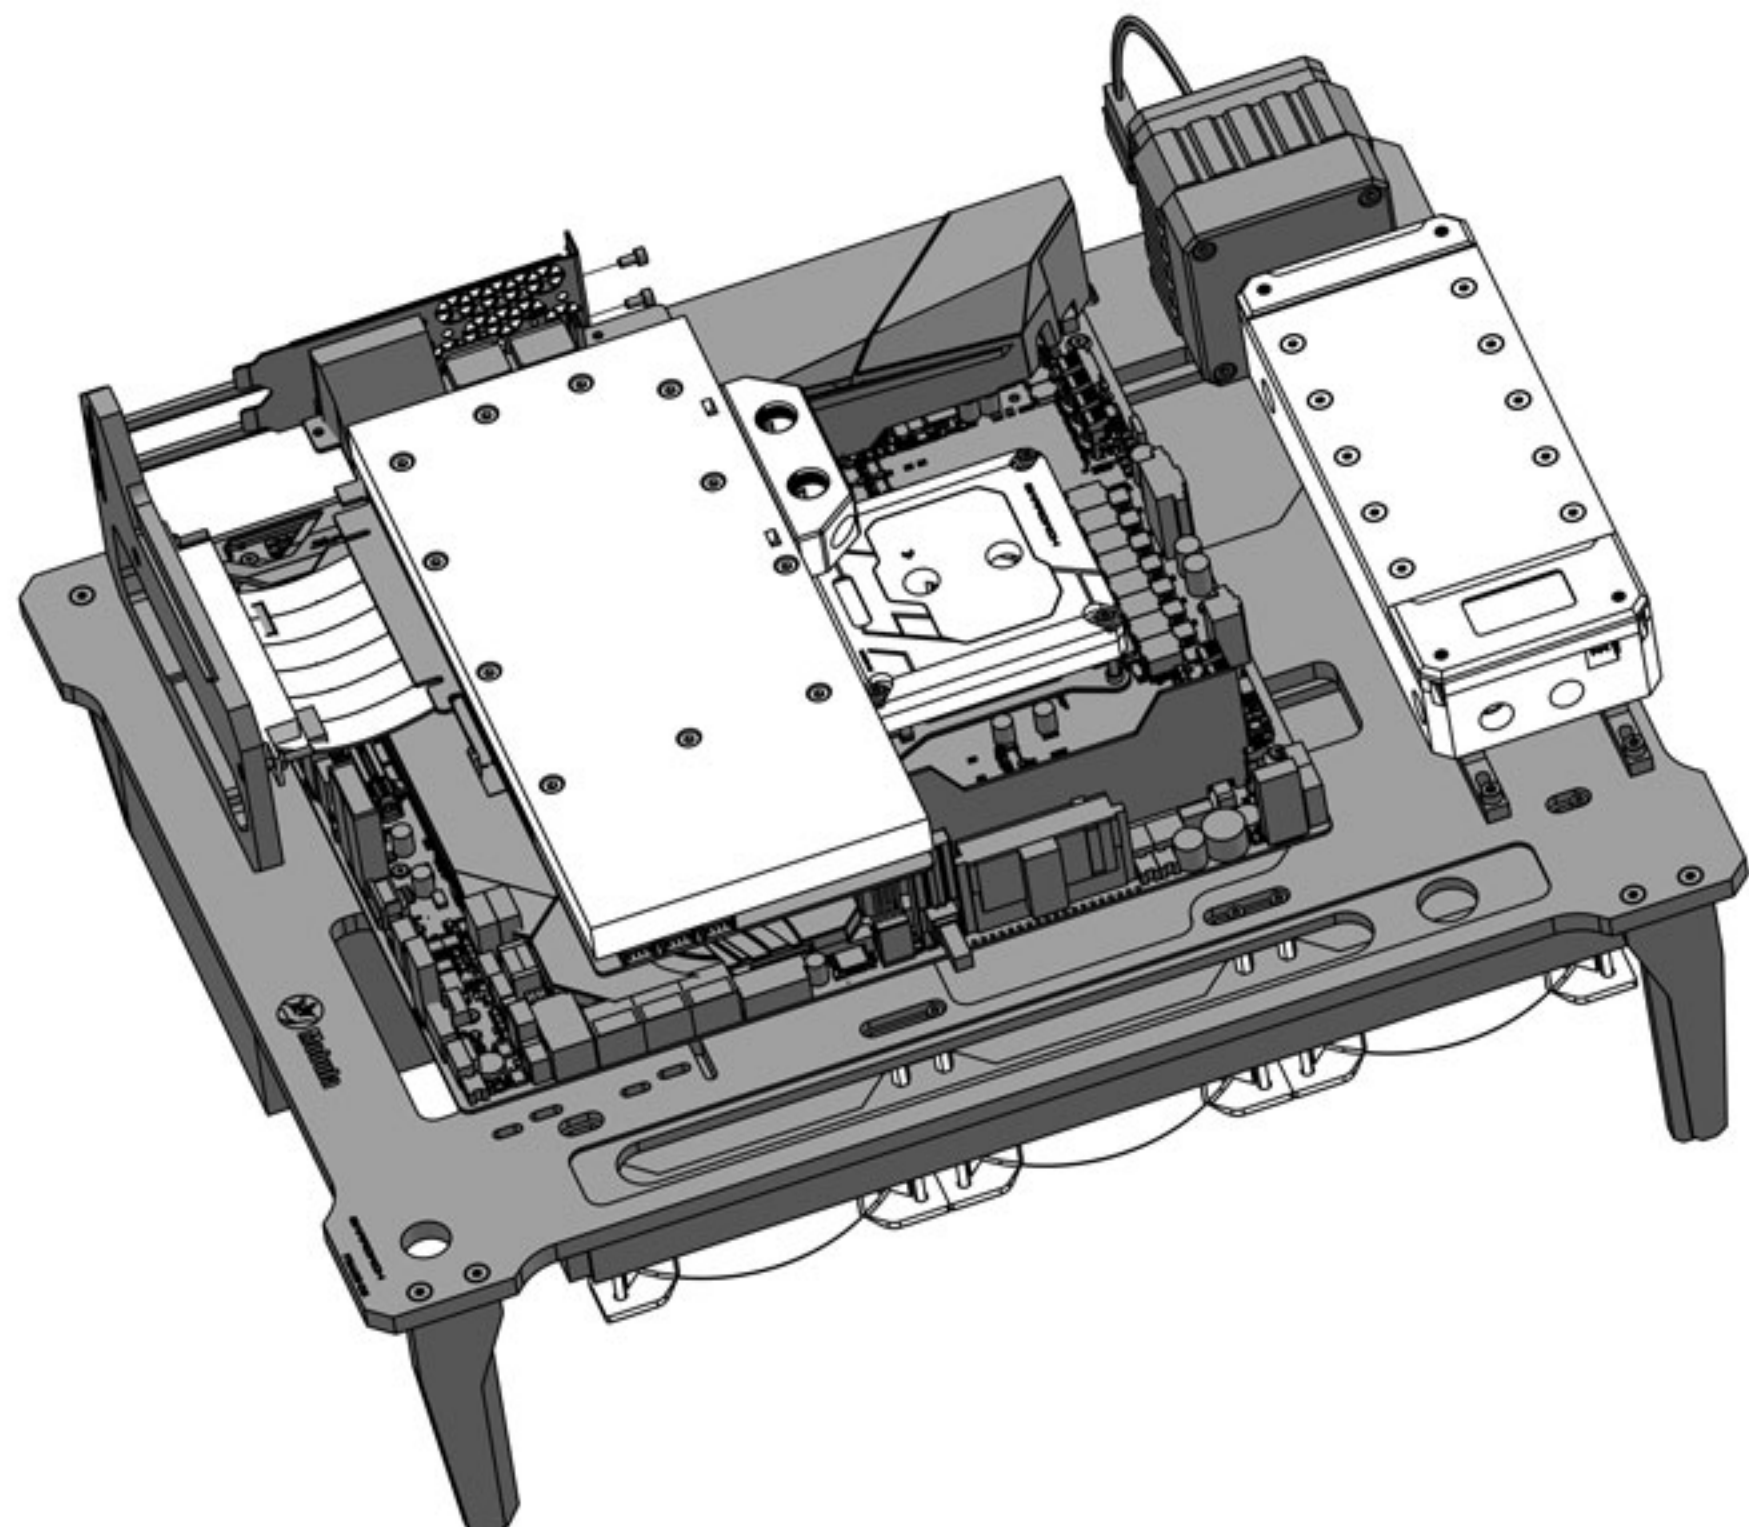

4.用附件包（9）内杯头M3*6螺丝，如图所示将显卡固定在六角铜柱上

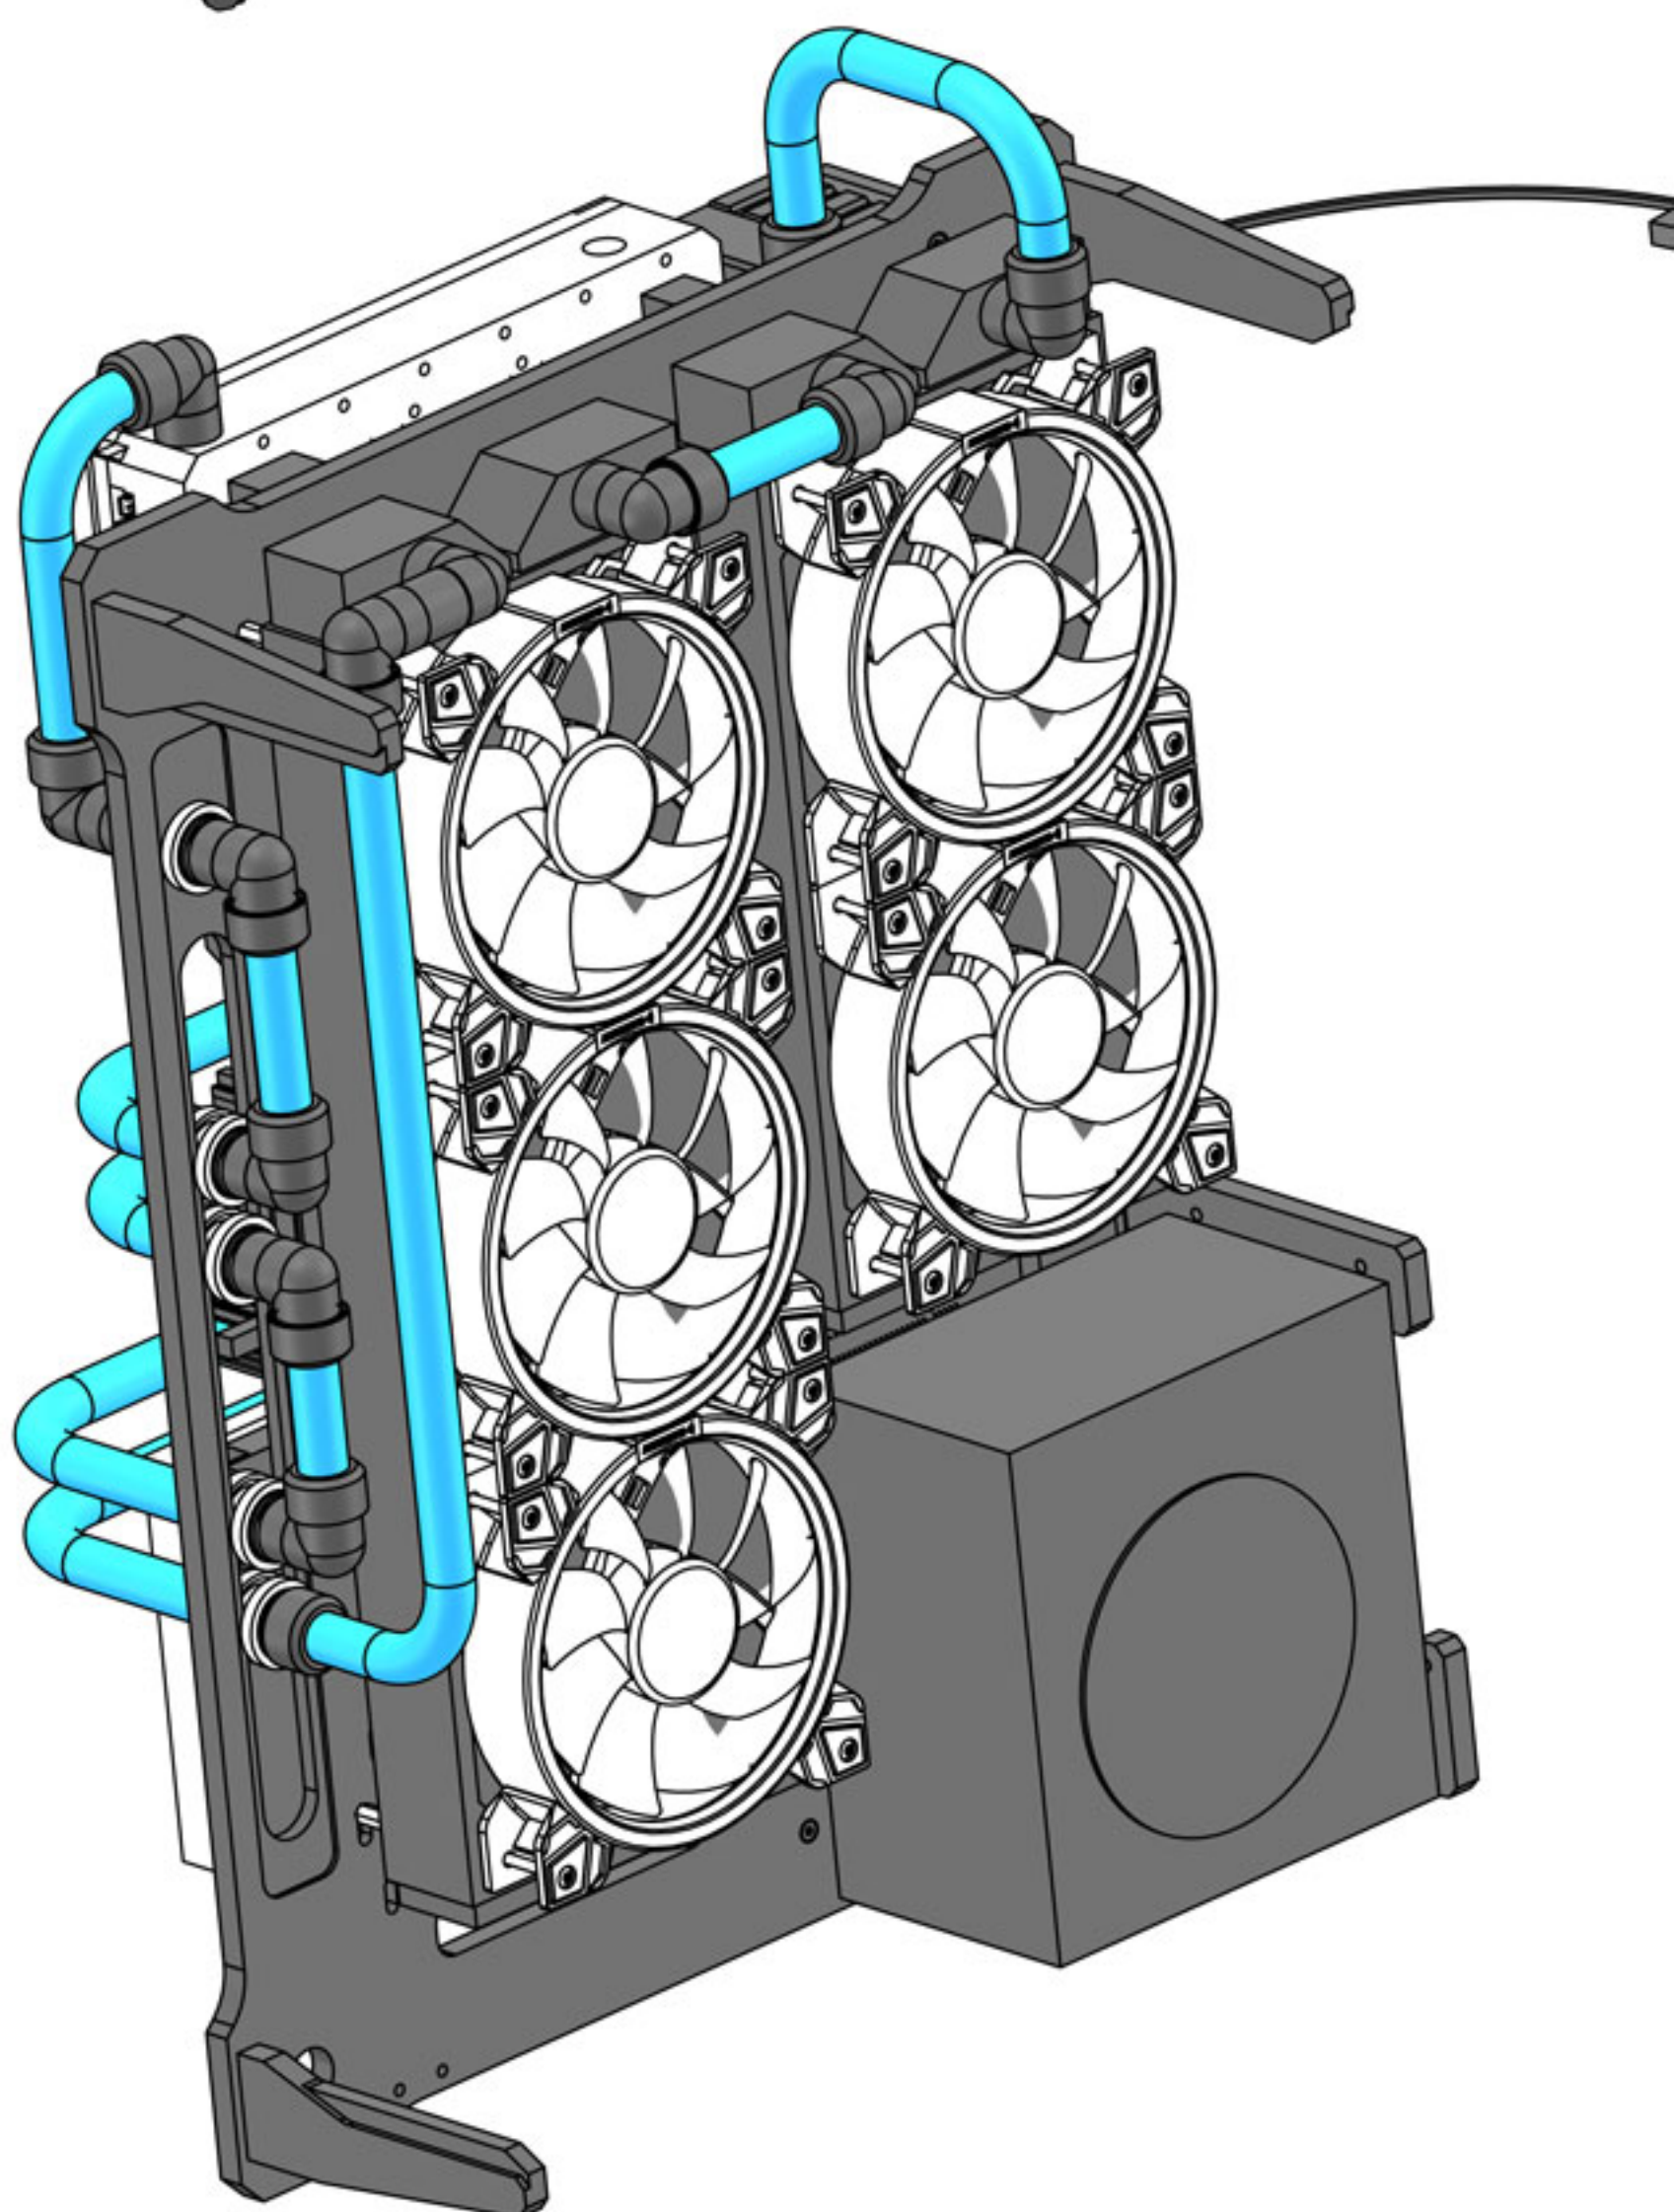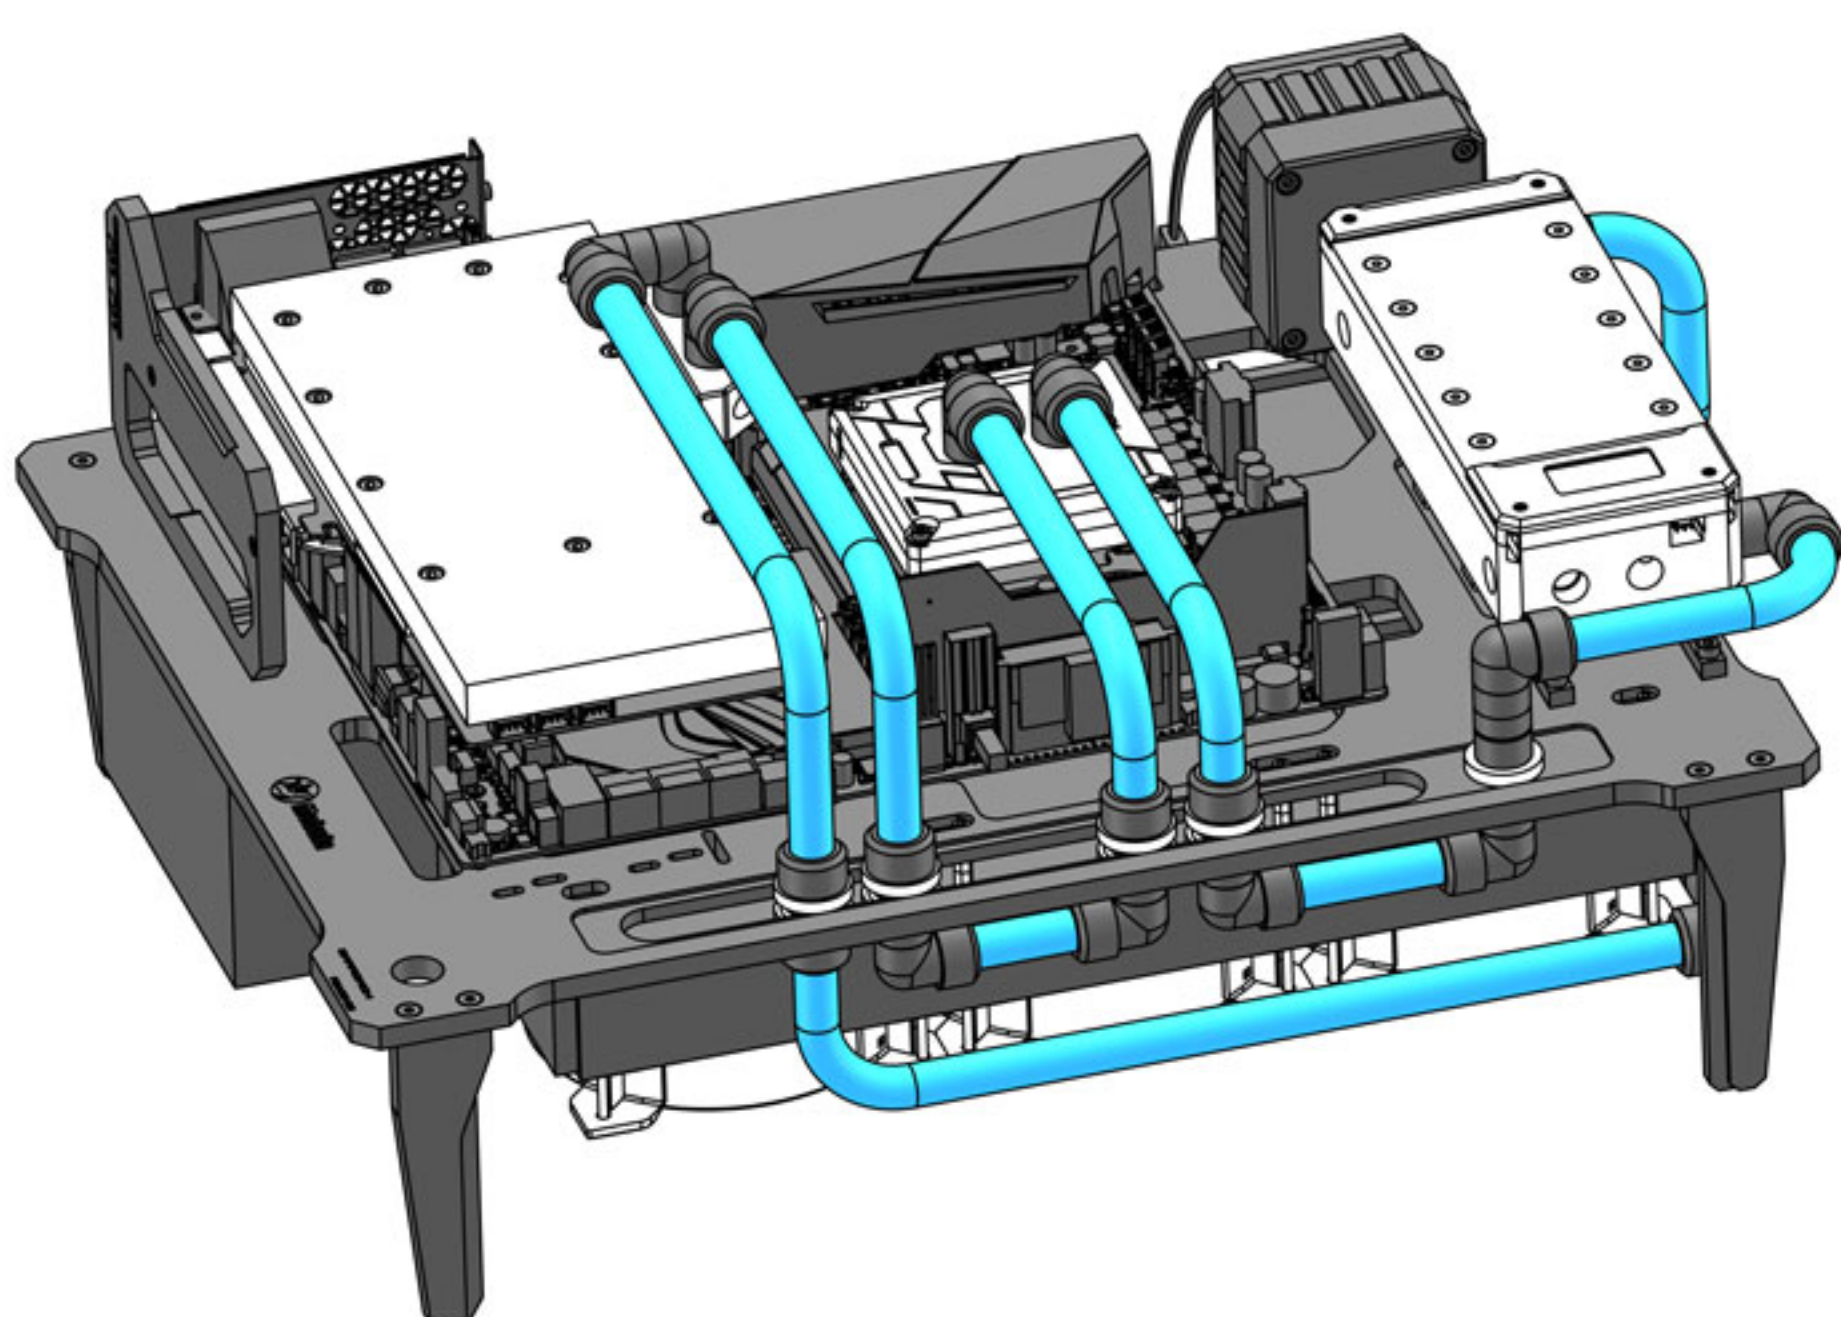

显卡卧式安装建议走管方式
(更多走管方式及配件清单请咨询厂家或各经销商
更多扩展模块资料详情请查阅官方网站)

