

安装教程(实例示范)


INSTALL TUTORIAL (DEMONSTRATION)




1. 拆除图中标红位置螺丝




2. 拆除图中标红位置螺丝

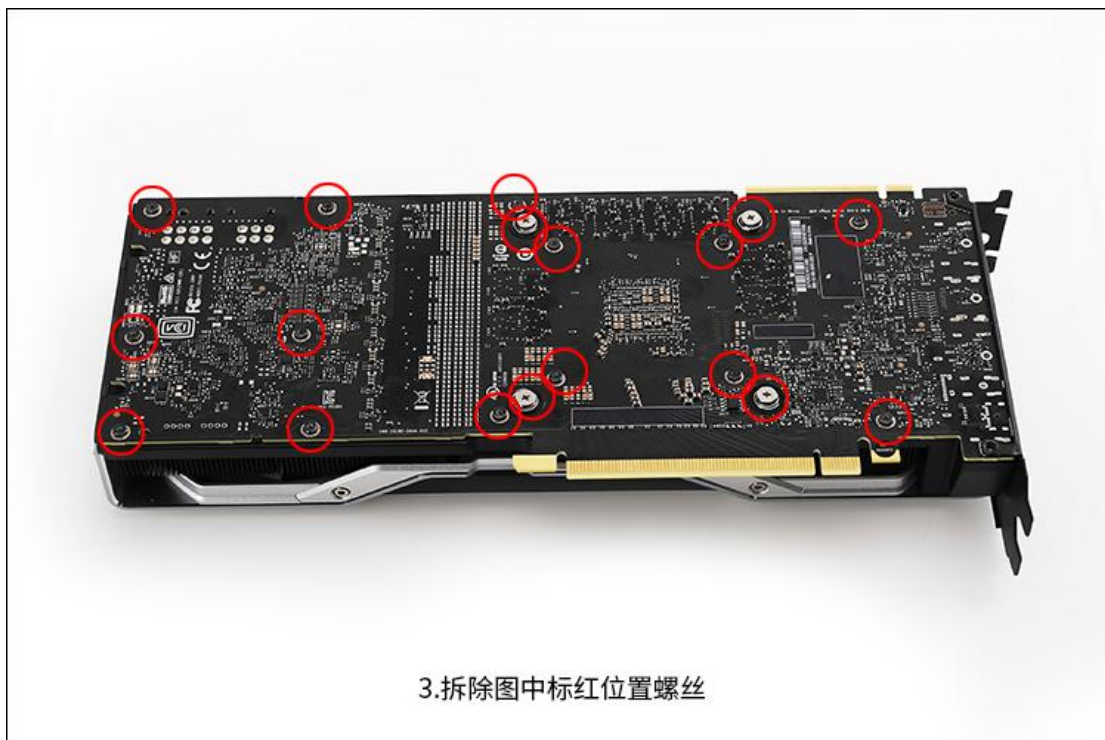

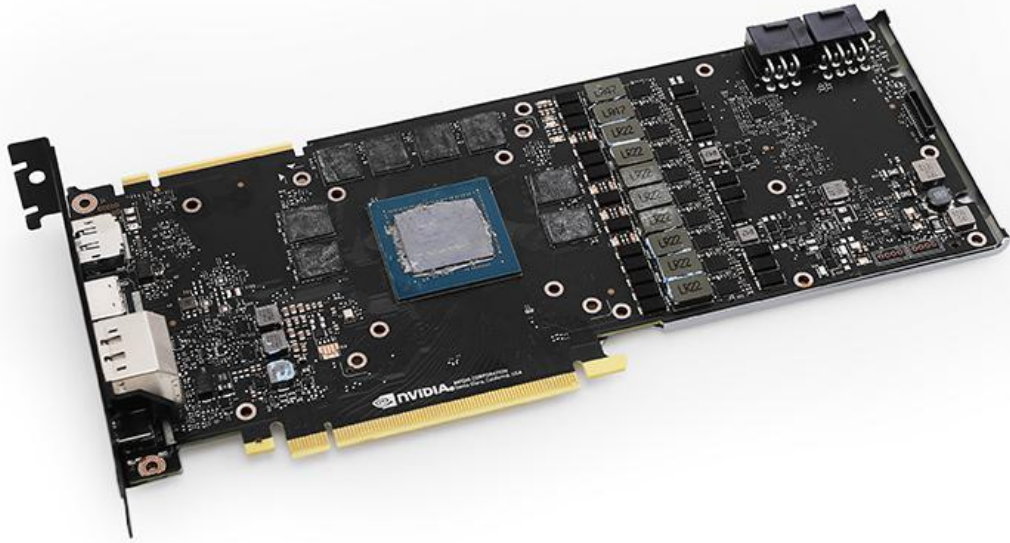


5.清理并重新涂抹导热硅脂

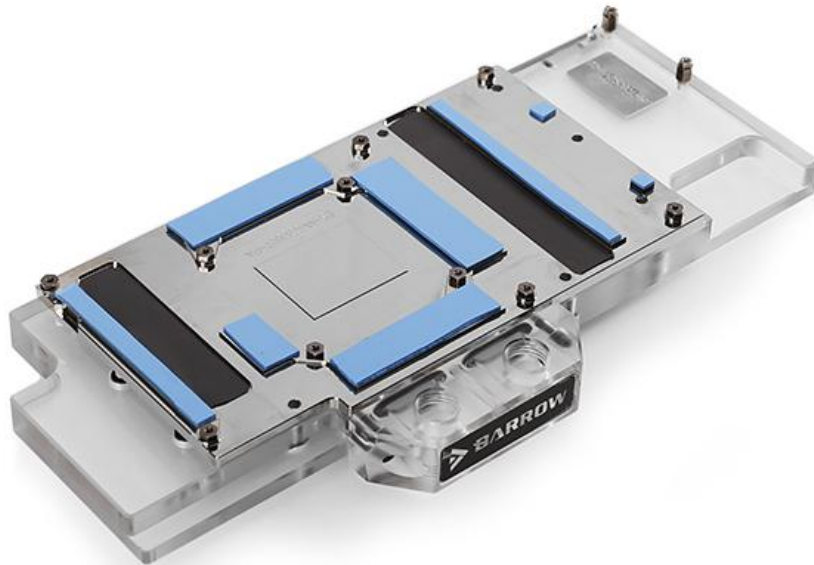

6.在相应位置贴好相应规格导热硅脂条，注意剪切尺寸



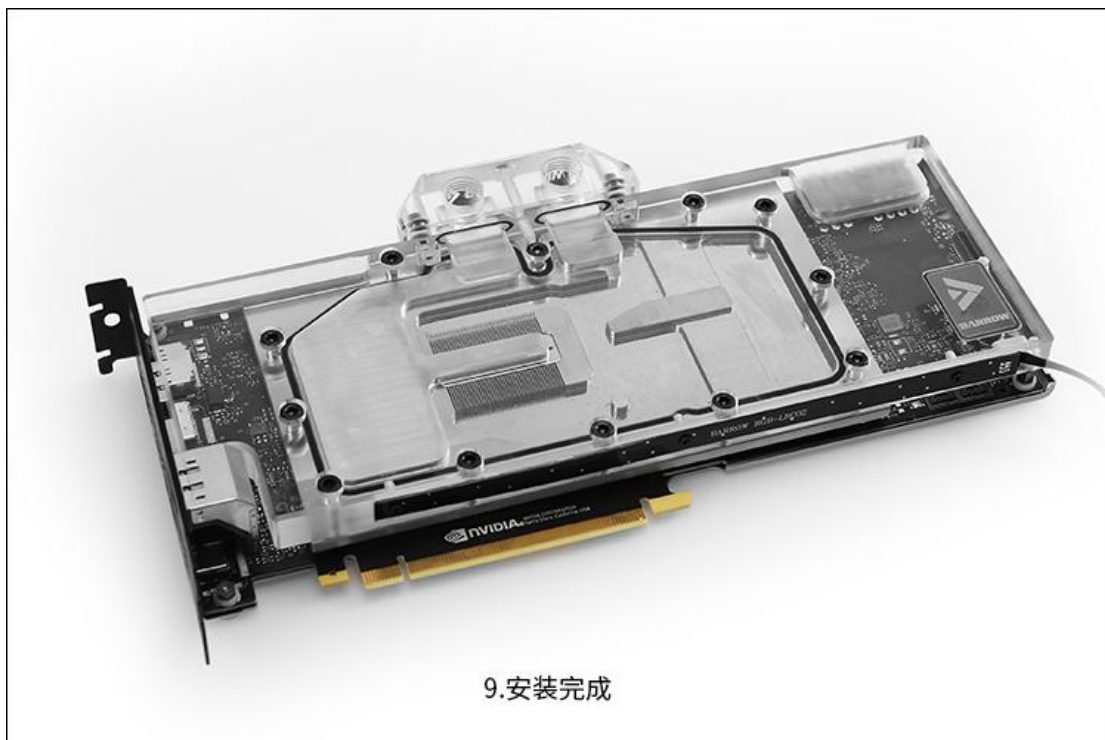

9.安装完成