



安装教程(实例示范)

INSTALL TUTORIAL (DEMONSTRATION)

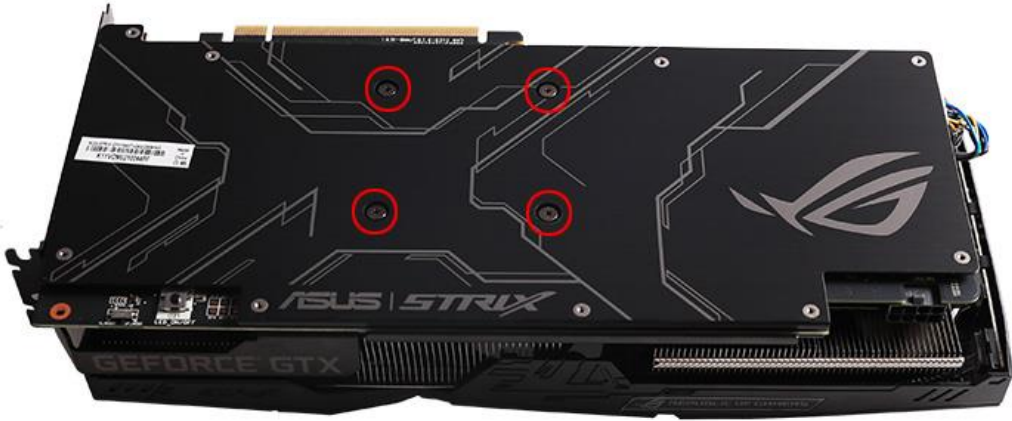

1. 拆除图中标红位置螺丝

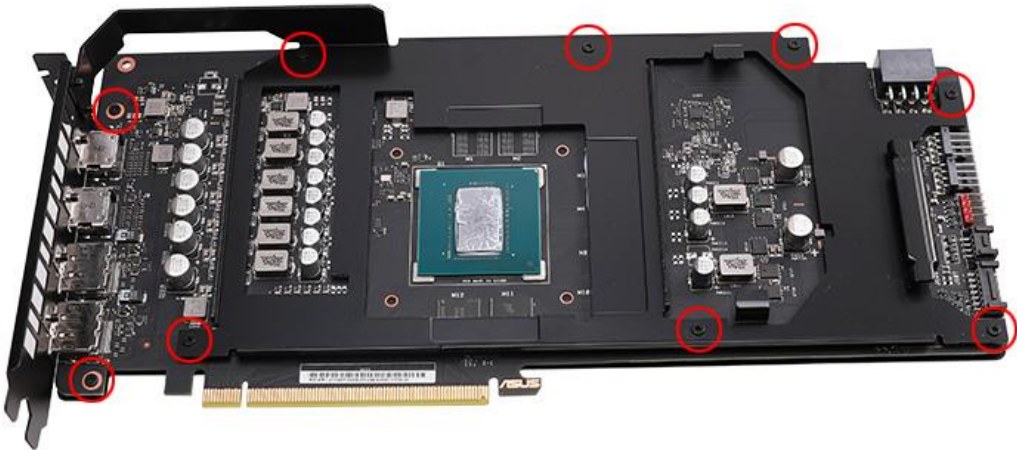


2. 拆除图中标红位置螺丝



3. 拆除图中标红位置螺丝



4. 清理并重新涂抹导热硅脂

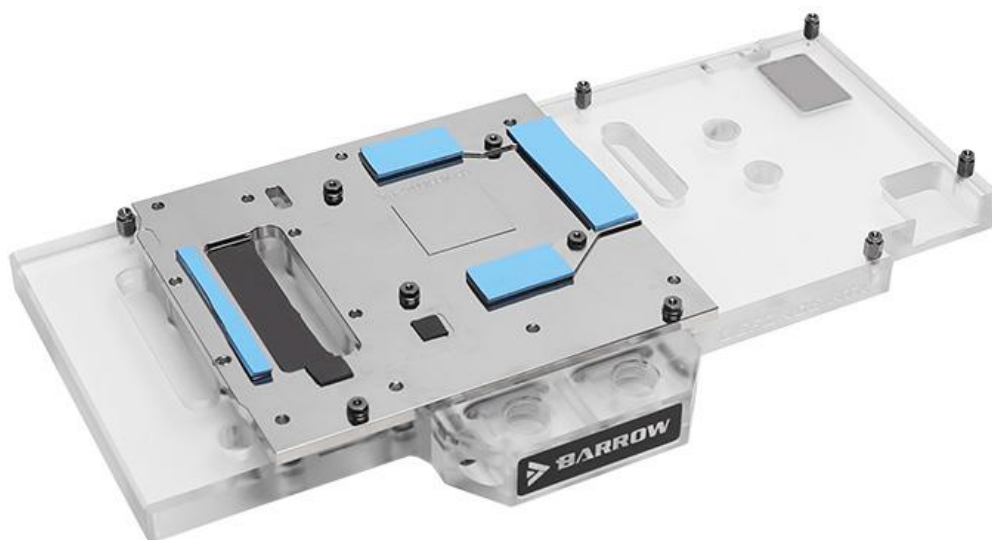

5.在相应位置贴好相应规格导热硅脂条，注意剪切尺寸



6.安装图中标红位置螺丝

