

# 安装教程(实例示范)

INSTALL TUTORIAL (DEMONSTRATION)

## 第一步：显卡冷头桥安装

THE FIRST STEP: ORIGINAL RADIATOR REMOVED THE FIRST STEP: ORIGINAL RADIATOR REMO



安装冷头桥头



1. 将两颗方形螺母放入标红孔内




2. 将胶圈压入桥头胶圈槽内  
(轻轻拽一下会更方便安装)




3. 将三颗M4\*14螺丝安装在桥头相应位置，注意力度

## 第二步：安装显卡及显示屏


THE SECOND STEP: INSTALLING GRAPHICS CARD AND DISPLAY SCREEN

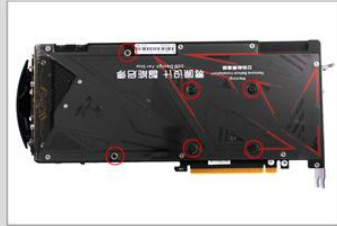

1. 拆除图中标红位置螺丝

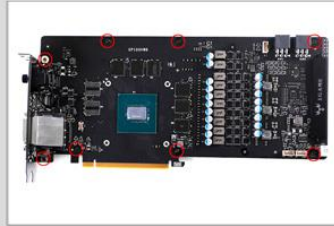

2. 拆除图中标红位置螺丝，  
拆除背板及散热器支架

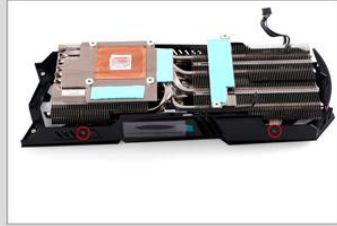

3. 拆除图中标红位置及对面4颗螺丝，  
取下风扇，放好两颗螺丝备用



4. 拆除图中标红位置螺丝




5. 小心取下原装显示屏，撕掉保护膜




6. 将第三步处留用螺丝安装在图中标红位置，  
标蓝处需在螺丝与显示屏之间放两个白色薄垫片  
(60/70/1070Ti Vulcan X如图所示,1070Ti Vulcan X Top/80  
需将两个白色薄垫片放于显示屏与面板之间)



7. 安装图中标红位置螺丝

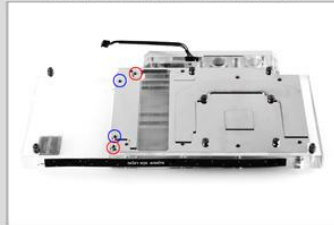

8. 安装附件包中两颗六角铜柱  
(标蓝为70、80孔位，标红为60孔位)

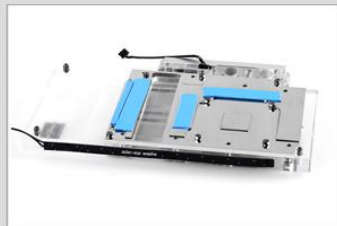


9. 在相应位置贴好导热硅脂条，  
注意剪切尺寸



10. 清理并重新涂抹硅脂



11. 安装图中标蓝位置数据延长线及  
标红位置螺丝

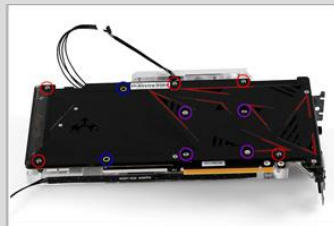


12. 连接显示屏延长线，安装图中标注位置螺丝，  
(标红处为M2\*6螺丝，标蓝处为M2\*6螺丝，标紫处为弹簧螺丝)

# 安装教程(图纸示范)


DEMONSTRATION INSTALLATION TUTORIAL (DRAWING)

## 第一步：原装散热器拆除


THE FIRST STEP: ORIGINAL RADIATOR REMOVED THE FIRST STEP: ORIGINAL RADIATOR REMO

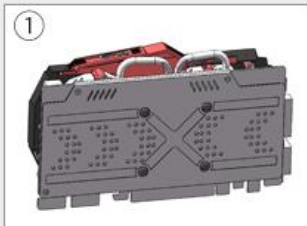

原装显卡

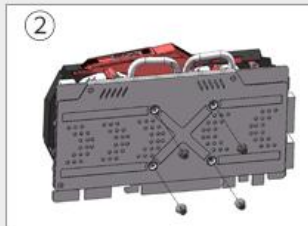


拆除原装显卡背板螺丝

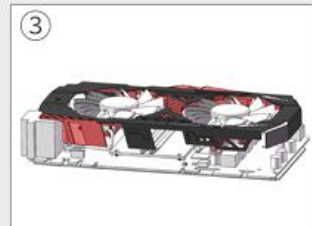


拆除风扇的电源线并分离原装散热器

## 第二步：涂抹硅脂/黏贴硅胶垫


THE FIRST STEP: ORIGINAL RADIATOR REMOVED THE FIRST STEP: ORIGINAL RADIATOR REMOVEDAL RADIAT

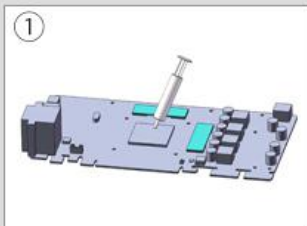

清理原电路板及芯片的残留硅脂并重新涂抹一层薄薄的硅脂

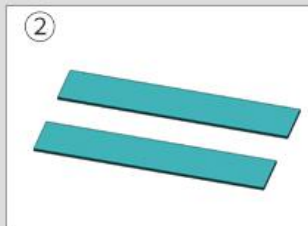


将导热胶垫切为合适的尺寸

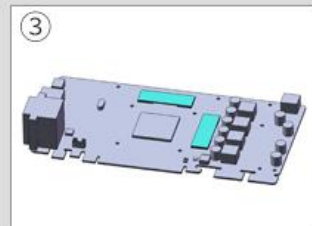


贴在显卡的发热芯片上

## 第三步：安装冷头


THE FIRST STEP: ORIGINAL RADIATOR REMOVED THE FIRST STEP:

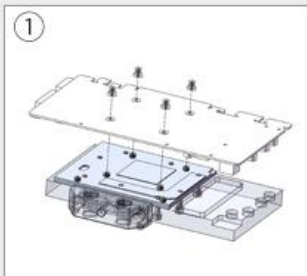

将显卡冷头底板螺丝对准显卡螺丝孔位使两者贴合

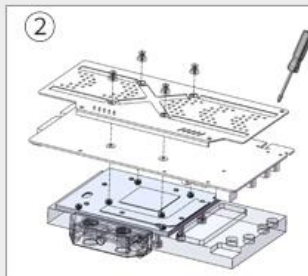

显卡原装背板孔位对准贴合用弹簧螺丝锁紧

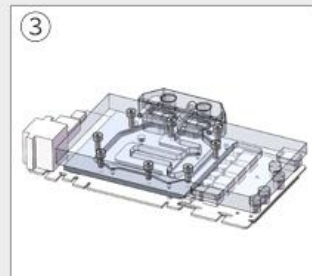

安装完成

\* 注意：如不安装显卡背板，需在安装孔位放置绝缘垫片再用弹簧螺丝锁紧。  
通用版本图纸安装示范教程，具体安装细节有可能根据不同显卡略有不同，以实物为准。